




Hairpin Frame Symmetrisch & Asymmetrisch Installatiehandleiding

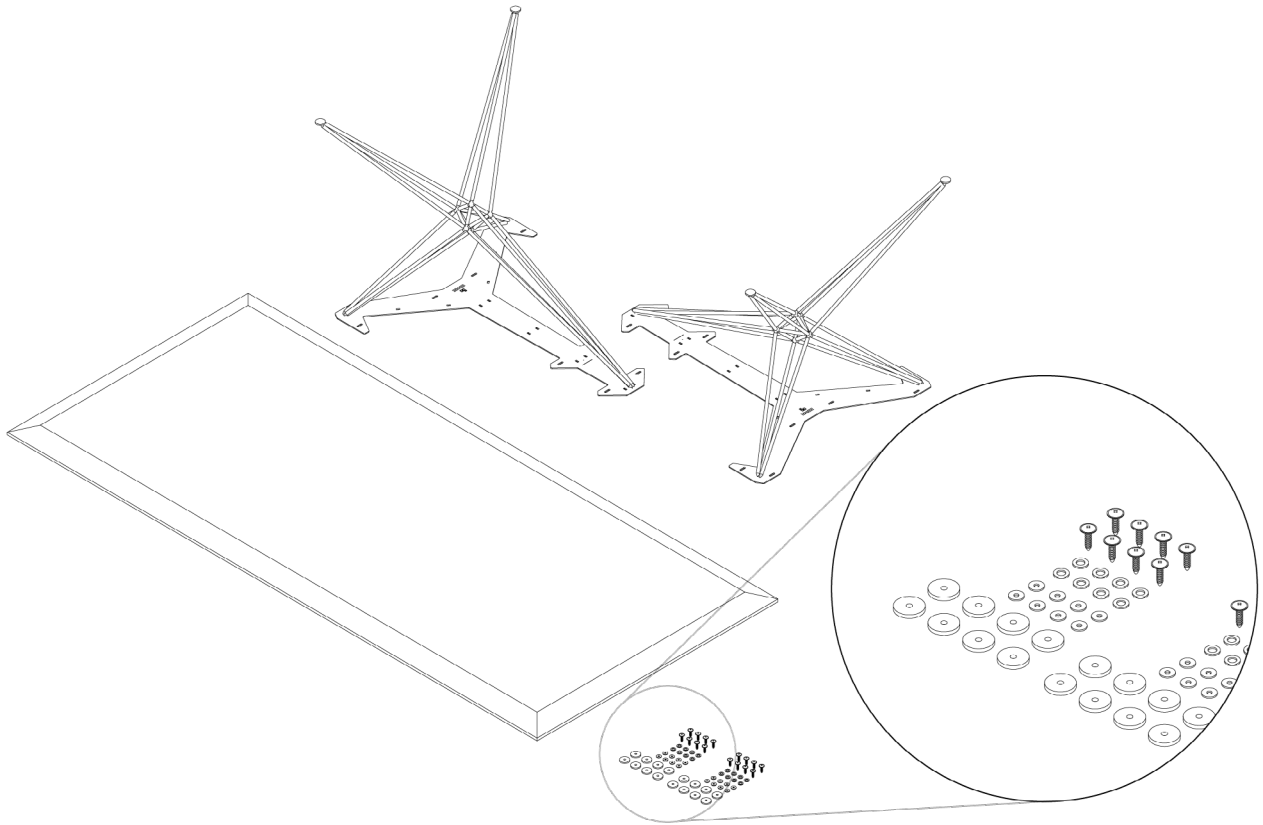

Inhoud


2st hairpin frame
16 à 28 st schokdemper
16 à 28 st rubber sluitring
16 à 28 st metalen sluitring
16 à 28 st houtschroef

Optioneel

1st tafelblad

Nodig

Potlood
Lange lineaal
Rolmaat/meetlint
Houtboor Ø3mm
Kruiskop schroevendraaier

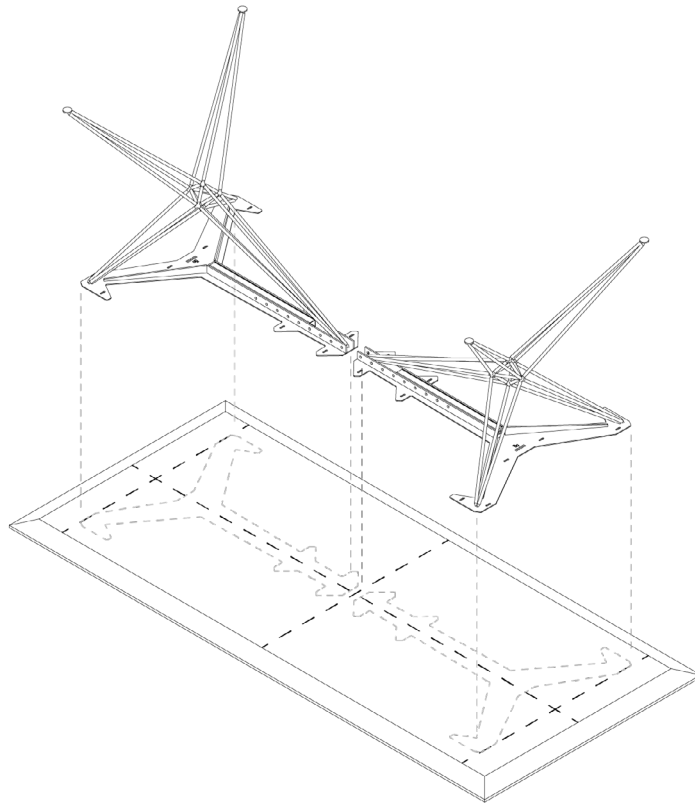

Voorafgaand

Gezien het gewicht van een volledige tafel is het aan te raden de installatie met twee personen uit te voeren.


Stap 1

Leg het tafelblad op de kop op een zachte grond (bijvoorbeeld een kleed) om krassen te voorkomen. Teken hier over de lengte en breedte een middenlijn uit om de eerst positie van de frames te bepalen. Indien de frames niet in het midden tegen elkaar komen teken je op minimaal 100mm van de kapse kanten ook een lijn.

Stap 2

Plaats de frames met de bevestigingsplaat op het tafelblad en positioneer deze zoals gewenst. Let er op dat deze symmetrisch zijn uitgelijnd ten opzichte van het blad en van elkaar.

Als de frames juist gepositioneerd zijn teken de de bevestigingsgaten af op het blad.

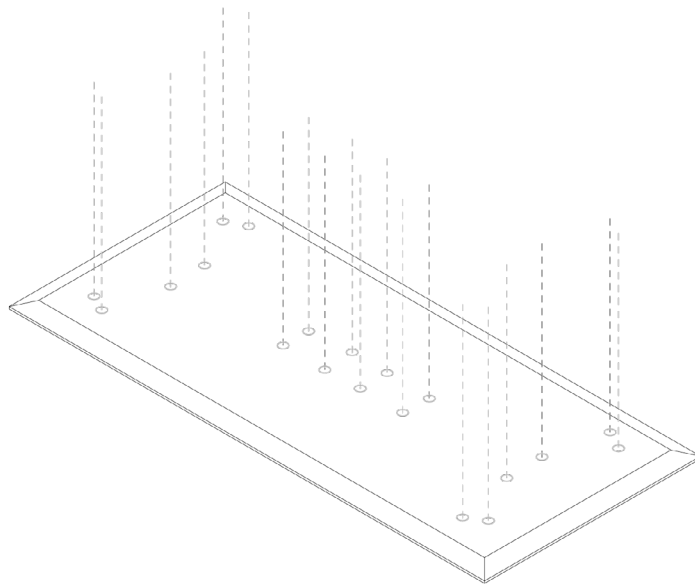


Stap 3

Na het aftekenen van de gaten verwijder je de frames van het tafelblad. De afgetekende gaten kun je nu voorboren.

Let er bij het boren op dat je niet te diep in de tafel boort en dat je een boortje gebruikt die een maat kleiner is dan de schroef (bij gebruik van onze schroeven is boortje $\text{Ø}3$ voldoende).

Na het boren maak je de gaten schoon en verwijder je overige snippers en zaagsel.

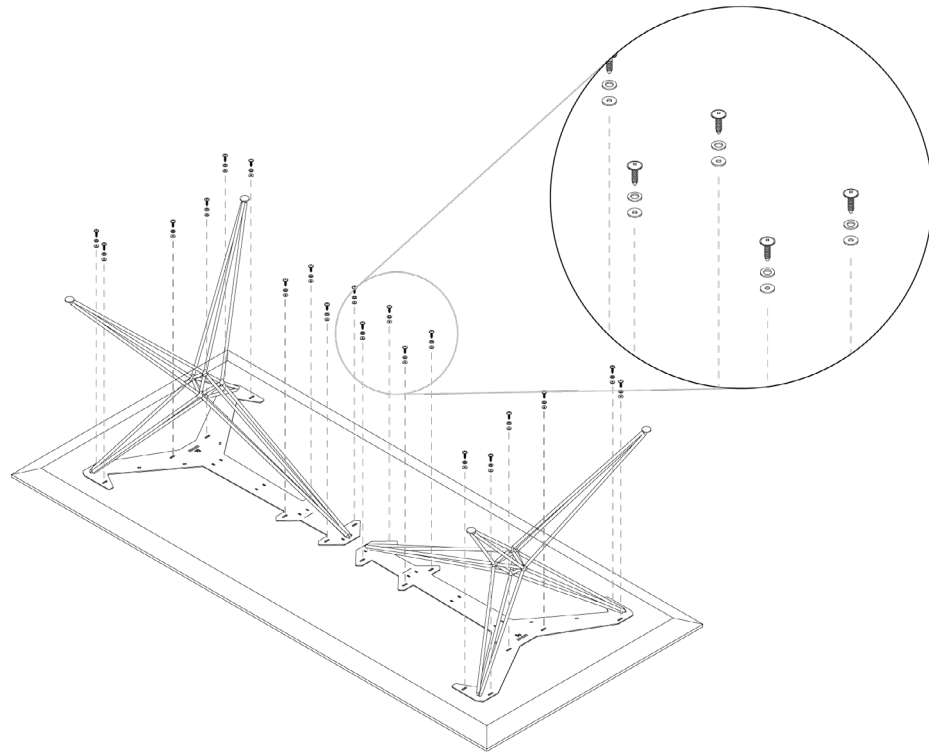


Stap 4

Wanneer de gaten zijn voorgeboord en zijn schoongemaakt kun je de frames bevestigen.

Plaats de frames weer met de bevestigingsplaat op het tafelblad en lijn deze uit met de gaten. Let er hierbij wel op dat de frames nog in lijn liggen met de eerder afgetekende middenlijnen.

Wanneer de frames goed zijn gepositioneerd kun je deze vastzetten met de meegeleverde bevestigingsmiddelen. Pak een schroef en rijg hier eerst een metalen ring aan, gevolgd door een rubberen ring. Deze samenstelling schroef je in zijn geheel vast in de voorgeboorde gaten.

Draai te schroeven goed vast, maar draai deze nooit té strak. Als ze vast zitten is het voldoende. Mocht je tijdens het schroeven hout horen kraken, haal de schroef er dan uit en boor het gat nog iets verder op.

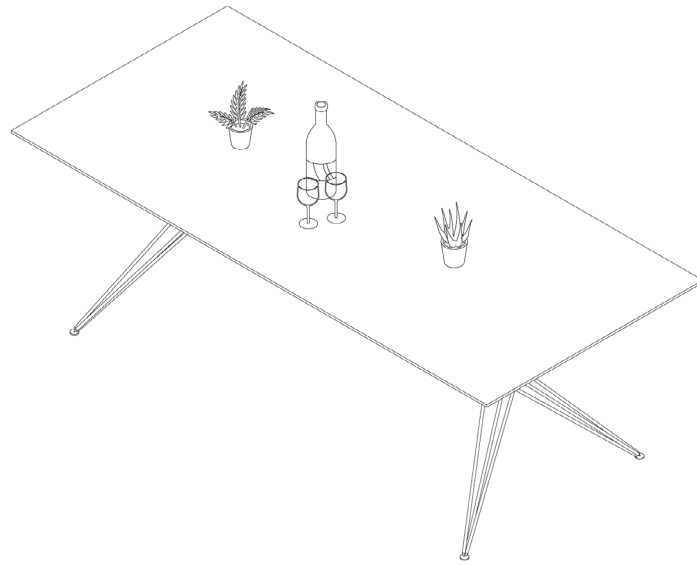


Stap 5

Als alle schroeven goed vast zitten kun je de tafel omdraaien. Doe dit altijd met twee personen om schade te voorkomen.

Je tafel is nu klaar voor gebruik.

Bedankt voor je aankoop en veel plezier van je hairpin frame!

Team Indusigns

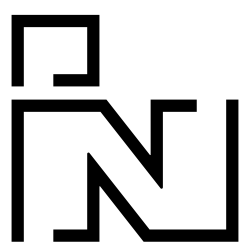

Indusigns