




Hairpin Frame Symmetrisch & Asymmetrisch
Met kopelement
Installatiehandleiding

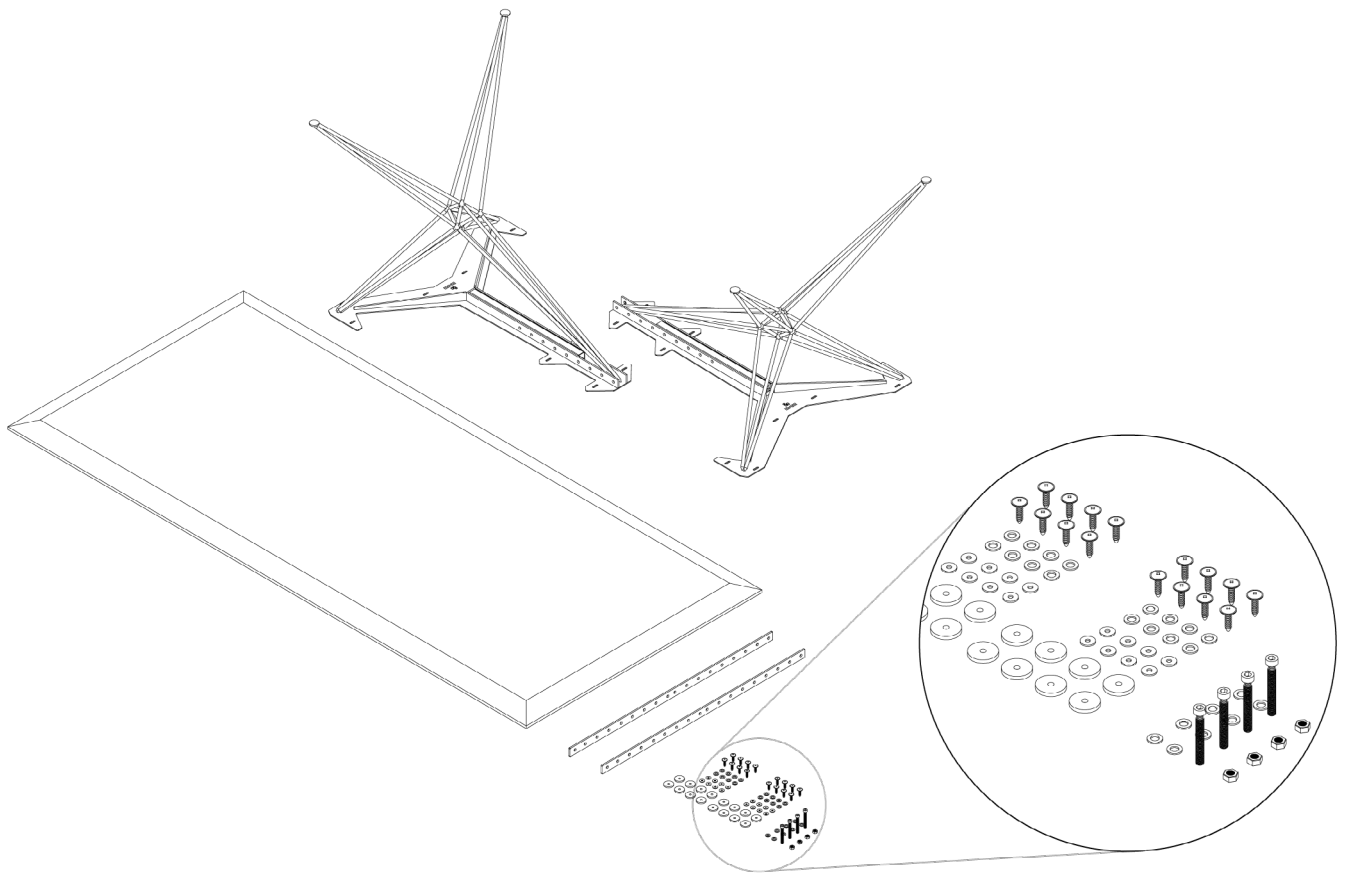

Inhoud


2st Hairpin Frame
 16 à 28 st schokdemper
 16 à 28 st rubber sluitring
 16 à 28 st metalen sluitring
 16 à 28 st houtschroef
 2st koppelement
 4st zwarte inbusbout
 4st zwartemoer
 8st zwart metalen sluitring

Optioneel

1st tafelblad

Nodig

Potlood
 Lange lineaal
 Rolmaat/meetlint
 Houtboor Ø3mm
 Kruiskop schroevendraaier

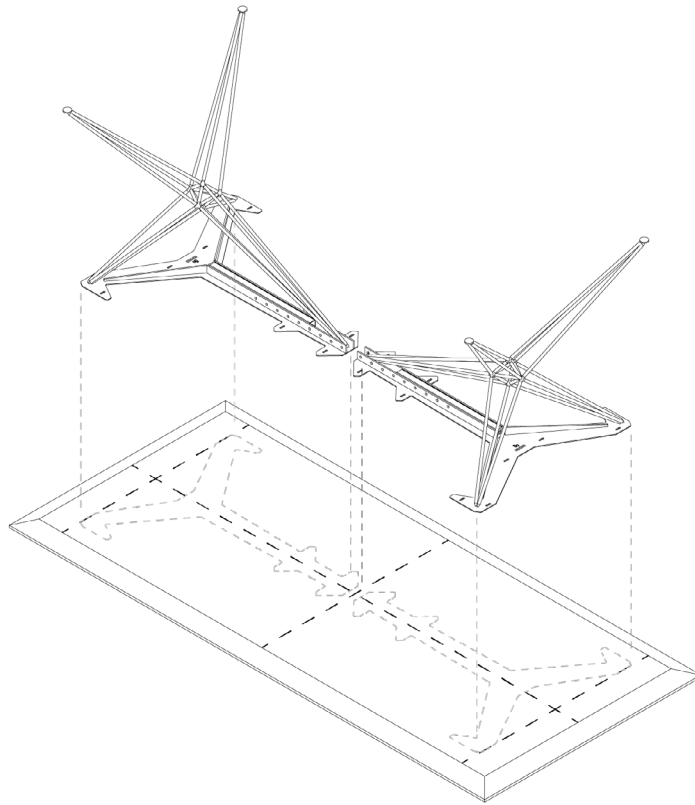

Voorafgaand


Gezien het gewicht van een volledige tafel is het aan te raden de installatie met twee personen uit te voeren.

Stap 1

Leg het tafelblad op de kop op een zachte grond (bijvoorbeeld een kleed) om krassen te voorkomen. Teken hier over de lengte en breedte een middenlijn uit om de eerste positie van de frames te bepalen.

Stap 2

Plaats de frames met de bevestigingsplaat op het tafelblad en positioneer deze zoals gewenst. Let er op dat deze symmetrisch zijn uitgelijnd ten opzichte van het blad en van elkaar.

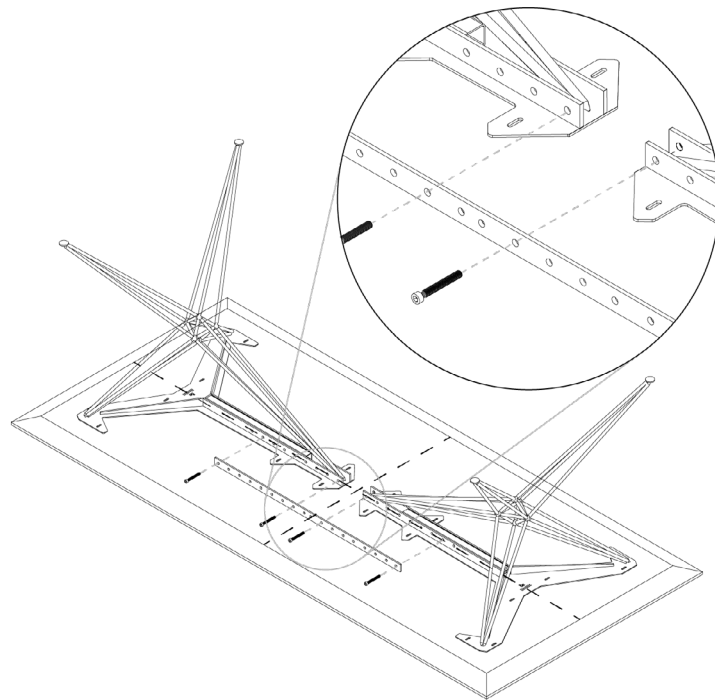


Stap 3

Bepaal voor jezelf hoe ver je de frames uit elkaar en van de kopse kant af wilt hebben. Let bij het bepalen van deze afstanden wel op de uitlijning van het koppellement ten opzichte van de frames.

Voor de zekerheid kun je het koppellement tijdelijk vastzetten op de frames zodat je de juiste afstand aanhoudt.

Als de frames juist gepositioneerd zijn teken de de bevestigingsgaten af op het blad.

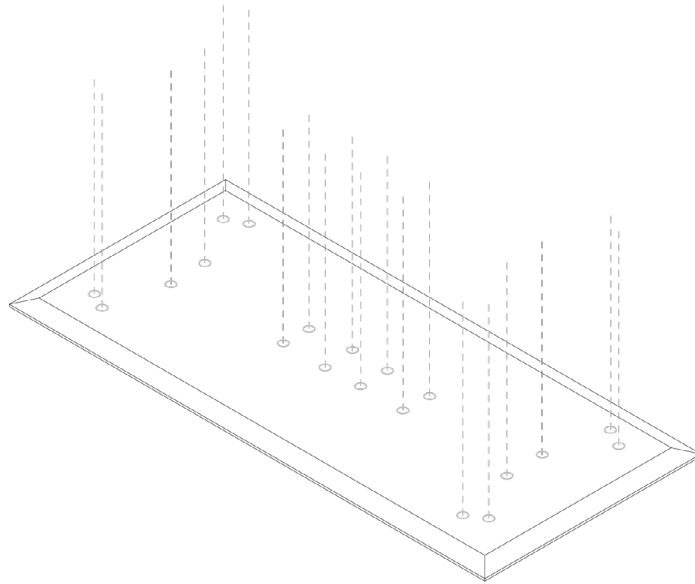


Stap 4

Na het aftekenen van de gaten verwijder je de frames van het tafelblad. De afgetekende gaten kun je nu voorboren.

Let er bij het boren op dat je niet te diep in de tafel boort en dat je een boortje gebruikt die een maat kleiner is dan de schroef (bij gebruik van onze schroeven is boortje $\text{Ø}3$ voldoende).

Na het boren maak je de gaten schoon en verwijder je overige snippers en zaagsel.

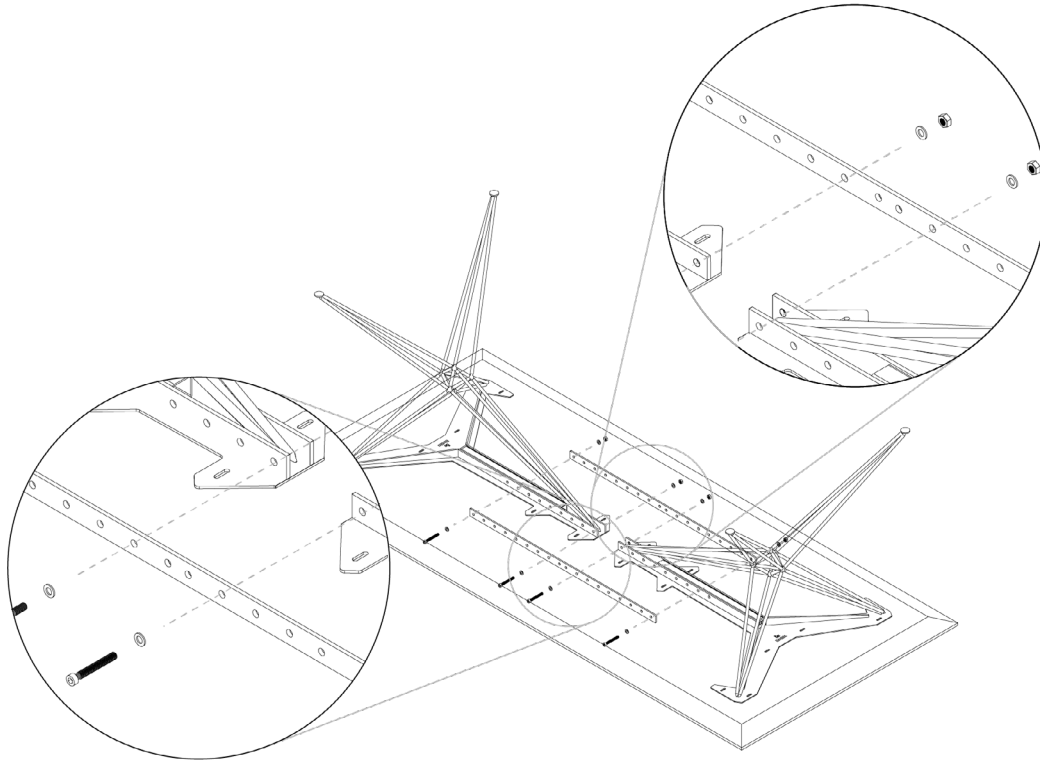


Stap 5

Wanneer de gaten zijn voorgeboord en zijn schoongemaakt kun je de frames bevestigen.

Plaats de frames weer met de bevestigingsplaat op het tafelblad en lijn deze uit met de gaten. Let er hierbij wel op dat de frames nog in lijn liggen met de eerder afgetekende middenlijnen.

Als de frames goed zijn gepositioneerd zet je deze ondeling vast met het koppellement. Hiervoor gebruik je de megeleverde zwarte bouten, moeren en ringen. Bevestig het koppellement op elk frame met twee bouten: één zo dicht mogelijk tegen het midden en één zo ver mogelijk van het midden.


Draai de bouten en moeren goed aan dat deze goed strak zitten.

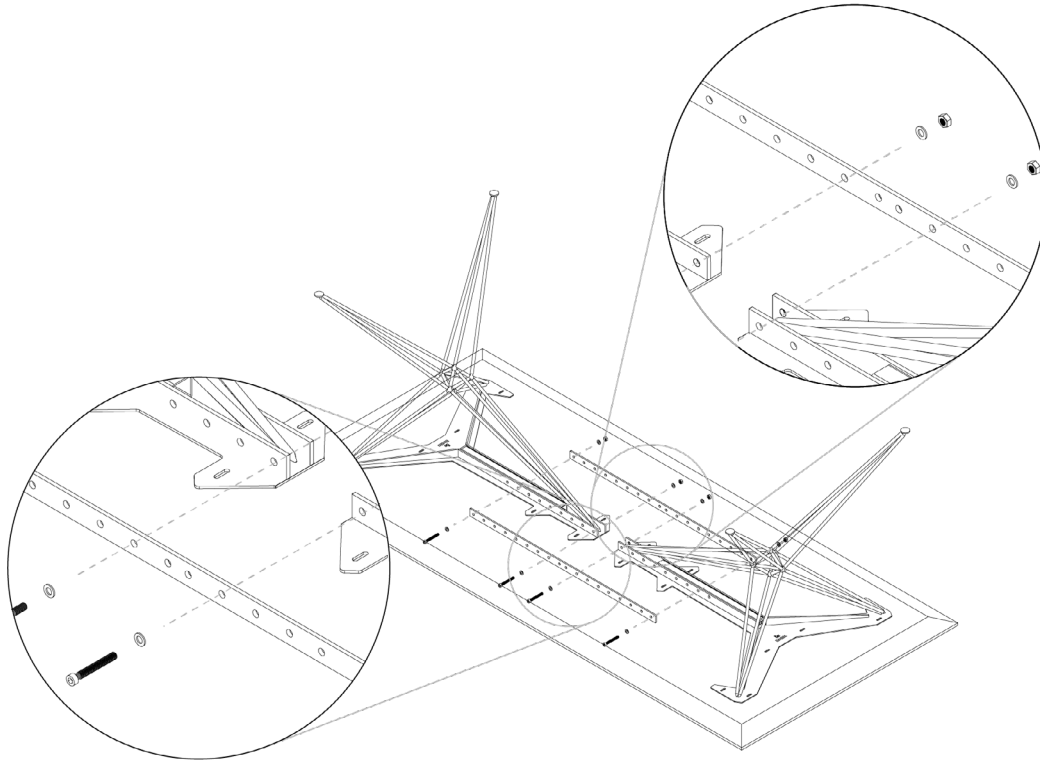

Stap 6

Wanneer koppellement is bevestigd kun je de frames vastzetten met de meegeleverde schroeven. Pak een schroef en rijg hier eerst een metalen ring aan, gevolgd door een rubberen ring. Deze samenstelling schroef je in zijn geheel vast in de voorgeboorde gaten.

Draai te schroeven goed vast, maar draai deze nooit té strak. Als ze vast zitten is het voldoende. Mocht je tijdens het schroeven hout horen kraken, haal de schroef er dan uit en boor het gat nog iets verder op.

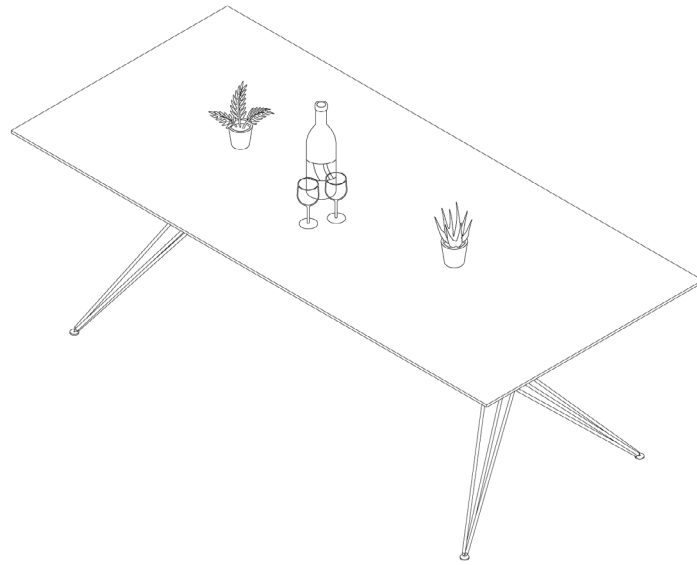


Stap 7

Als alle schroeven goed vast zitten kun je de tafel omdraaien. Doe dit altijd met twee personen om schade te voorkomen.

Je tafel is nu klaar voor gebruik.

Bedankt voor je aankoop en veel plezier van je hairpin frame!

Team Indusigns

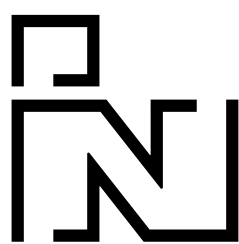

Indusigns