


Wandgarderobe Jack

Messhilfe


01 | Art Wandgarderobe bestimmen

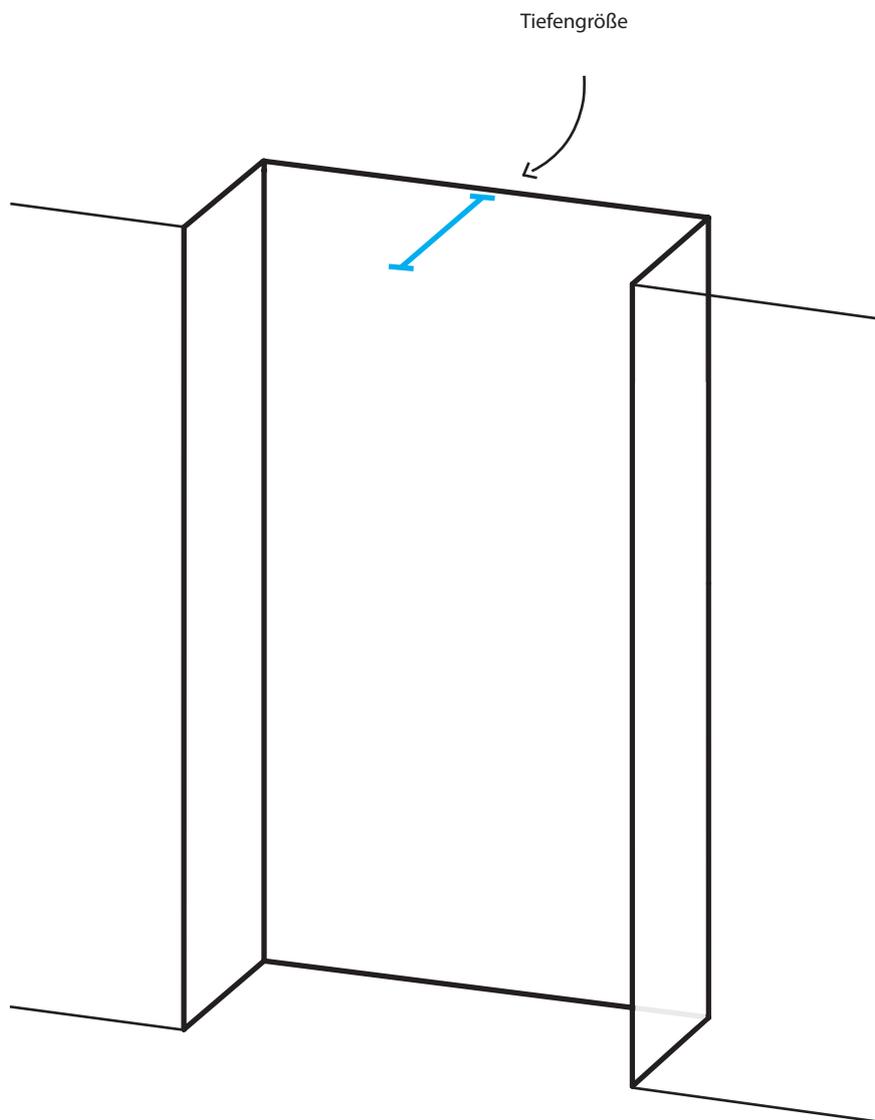

Tiefenmaß: Messen Sie die Tiefe der Nische und bestimmen Sie, welcher Wandgarderobetypp für die Nische am besten geeignet ist;

- Wandgarderobe Typ 1: 470 mm tief
- Wandgarderobe Typ 2: 300 mm tief


02| Länge messen

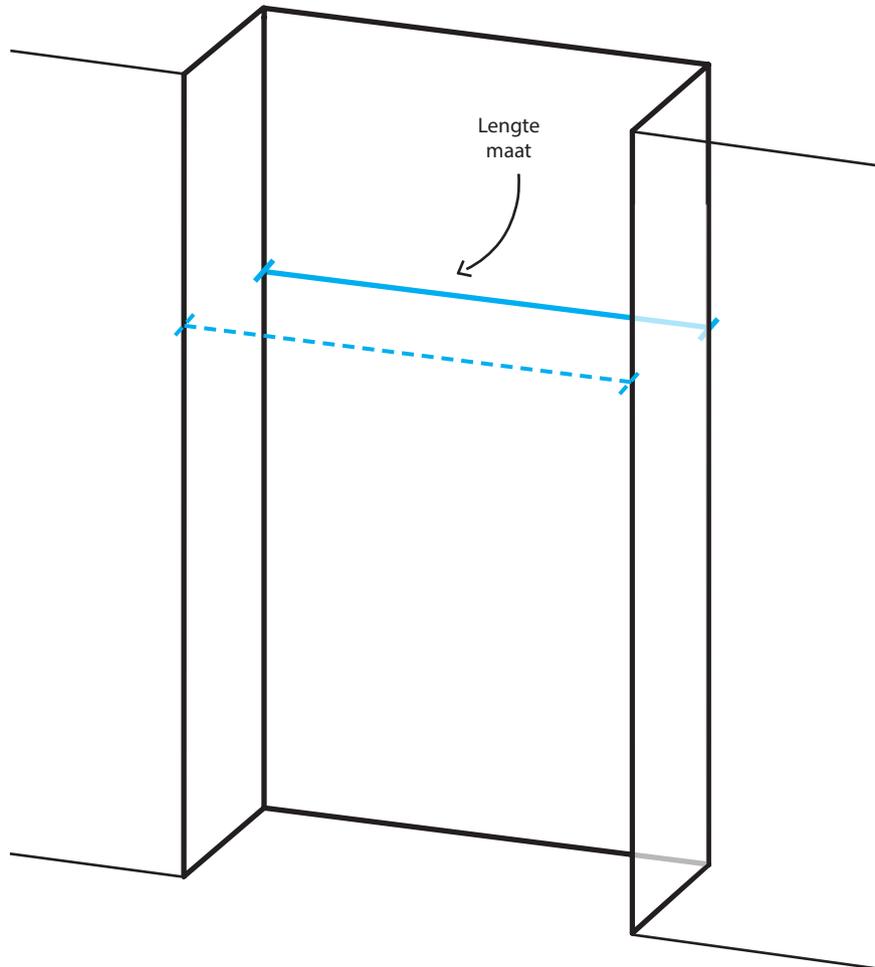

Messen Sie die Breite der Nische mit einem Maßband oder Maßband. Verwenden Sie zum Messen eine Wasserwaage.

Es kann sein, dass die Wände nicht ganz gerade sind, sodass die Maße nicht überall gleich sind. Messen Sie die Nische daher an mehreren Stellen aus und notieren Sie sich die kleinste Größe.

Um Schäden an der Wand zu vermeiden und die Montage zu erleichtern, empfiehlt es sich, mindestens 4 mm vom angegebenen Maß abzuziehen.

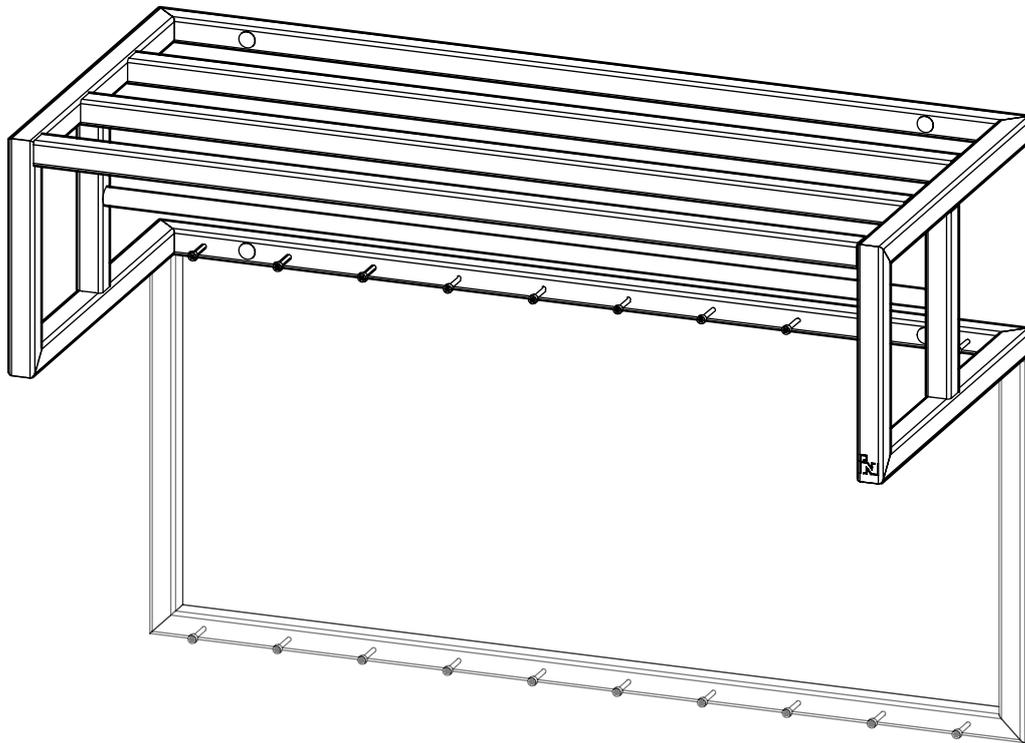

Wenn Sie Fragen zum Ausmessen der Wandgarderobe haben, senden Sie bitte eine E-Mail an:

Info@indusigns.nl

Indusigns
van ontwerp tot realisatie