

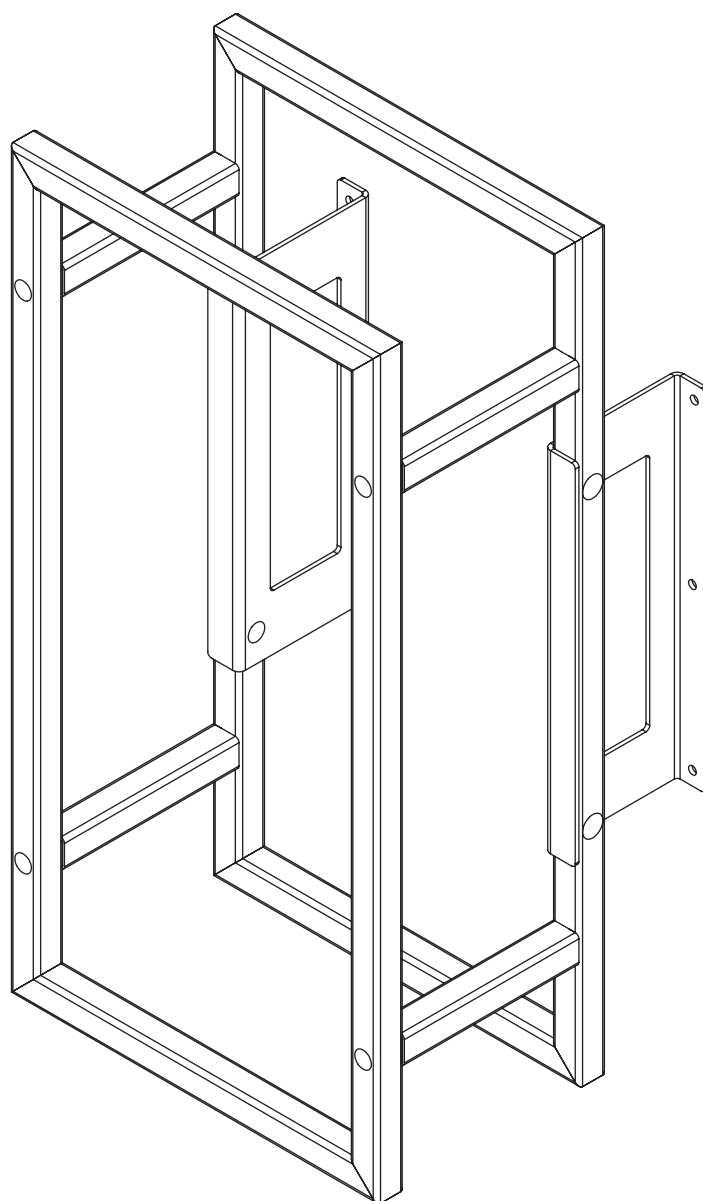
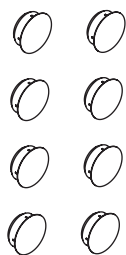
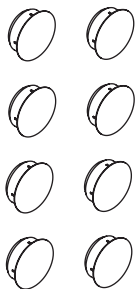
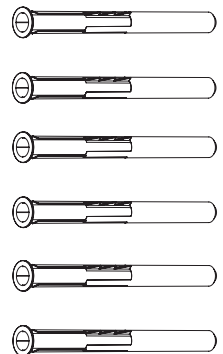
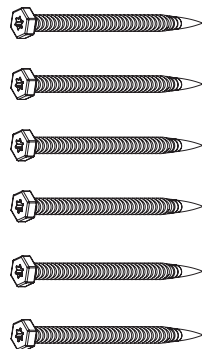
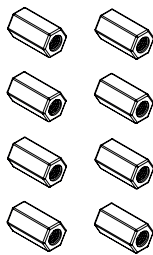



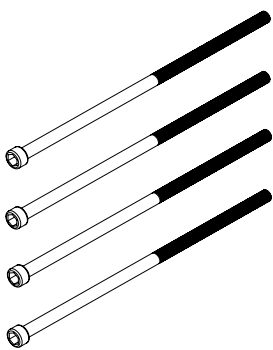

Haardhoutrek Fyre Installatiehandleiding

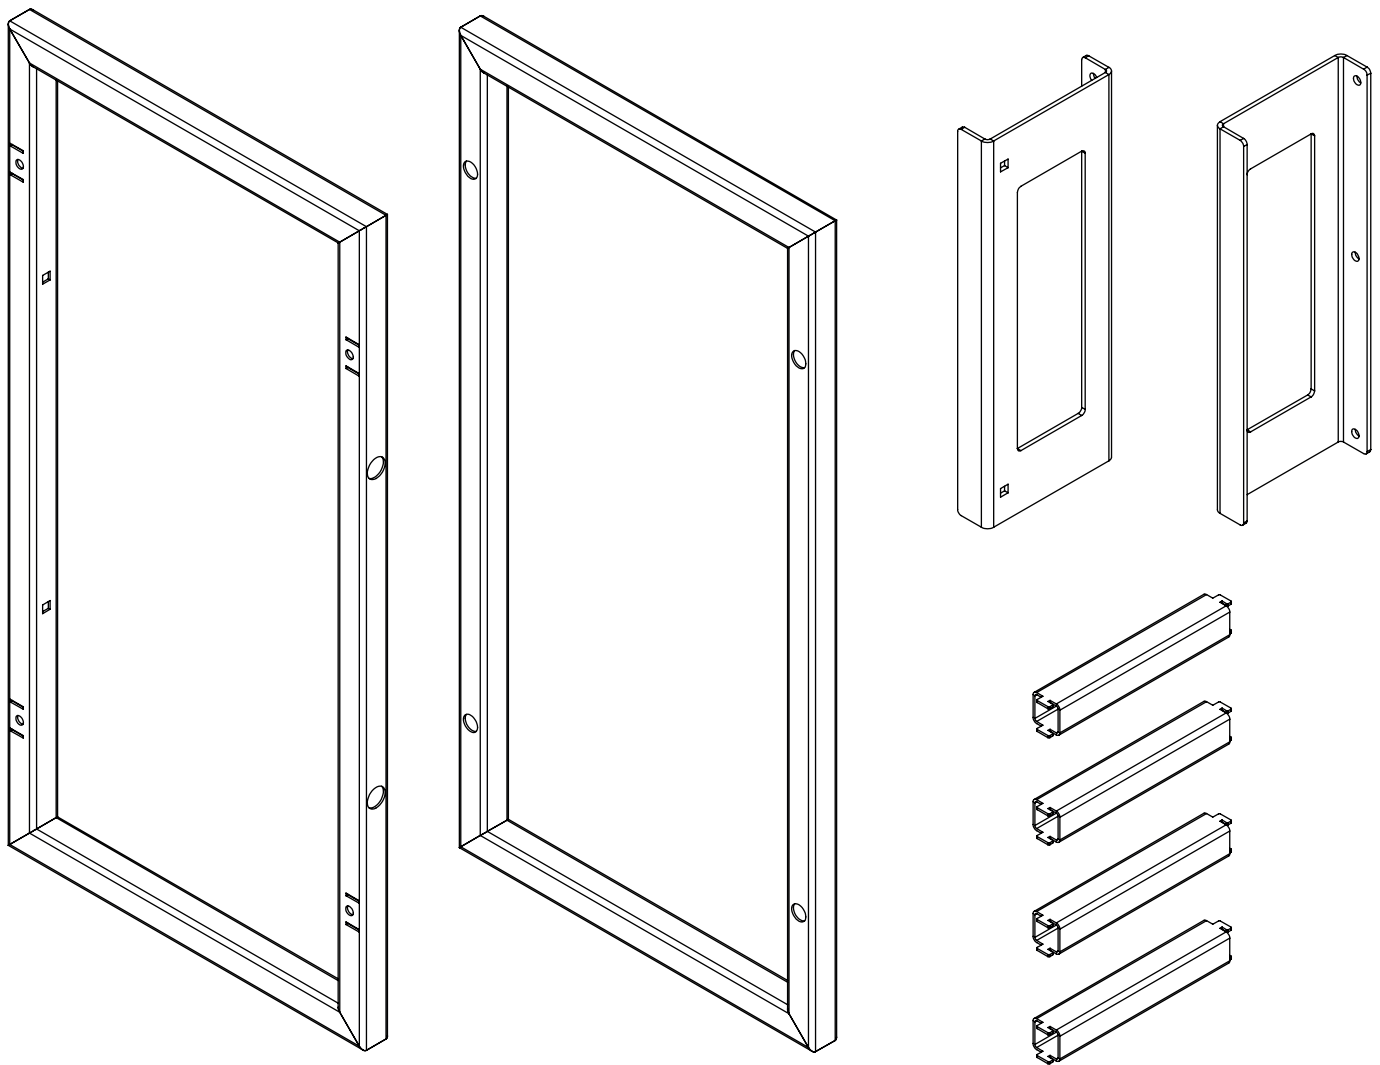

Inhoud



1st	Frame kader voor
1st	Frame kader achter
2st	Beugel
4st	Frame verbinder
4st	Inbusbout
4st	Slotbout
8st	Koppelhoer
6st	Houtdraadbout
6st	Plug
8st	Afdichtdop groot
8st	Afdichtdop klein


Benodigdheden




Potlood
Waterpas
Klopboormachine
Steenboor Ø8mm




Dopsleutel 13


Gebruik bij de installatie van het haardhoutrek een zachte
ondergrond om beschadigingen te voorkomen

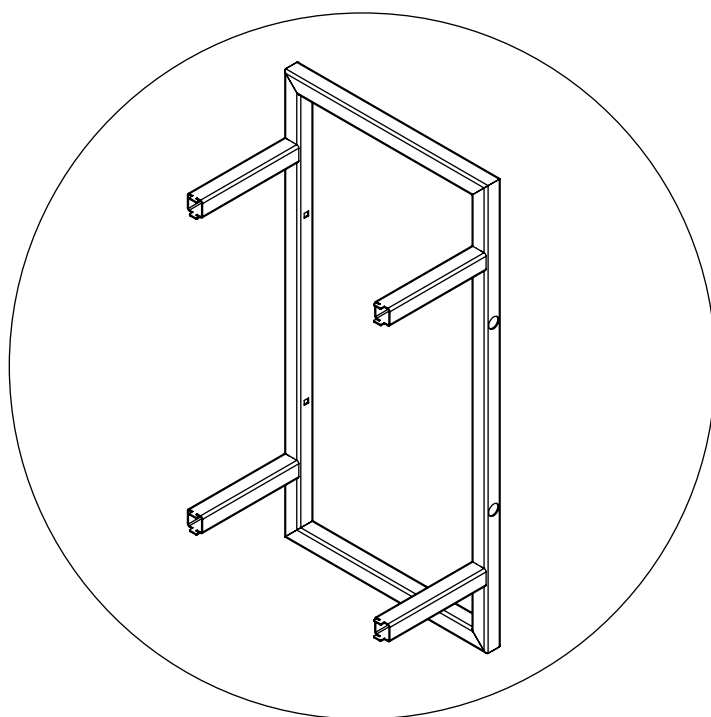
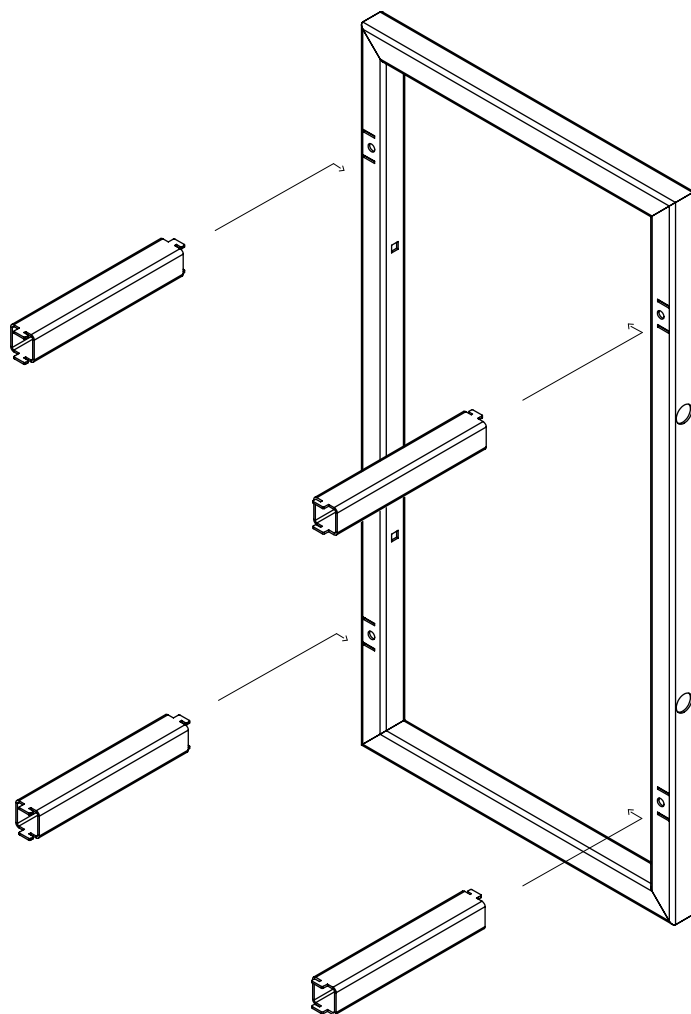


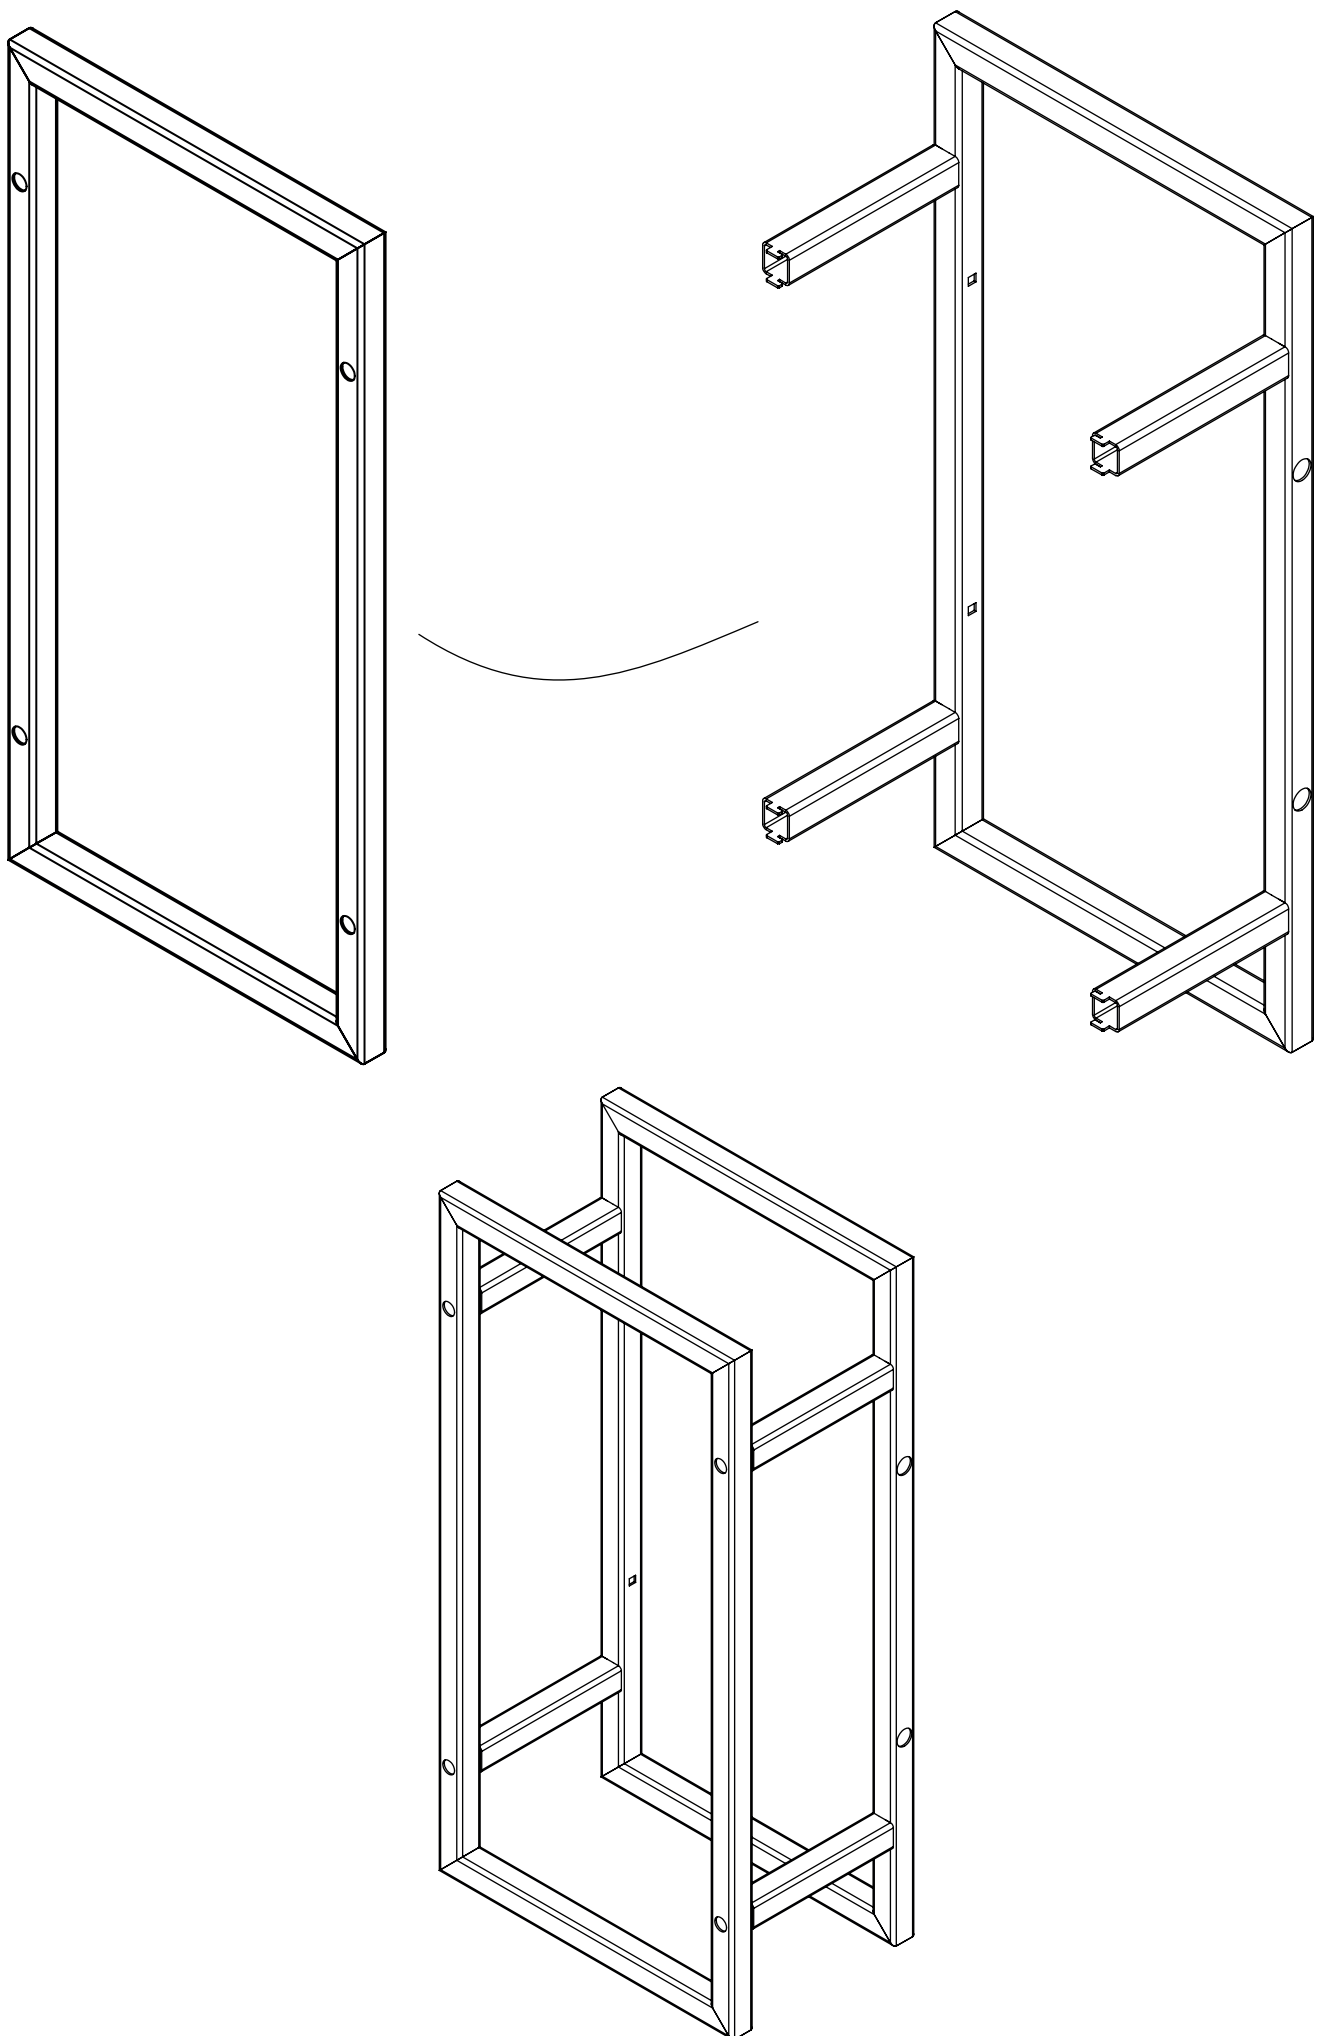

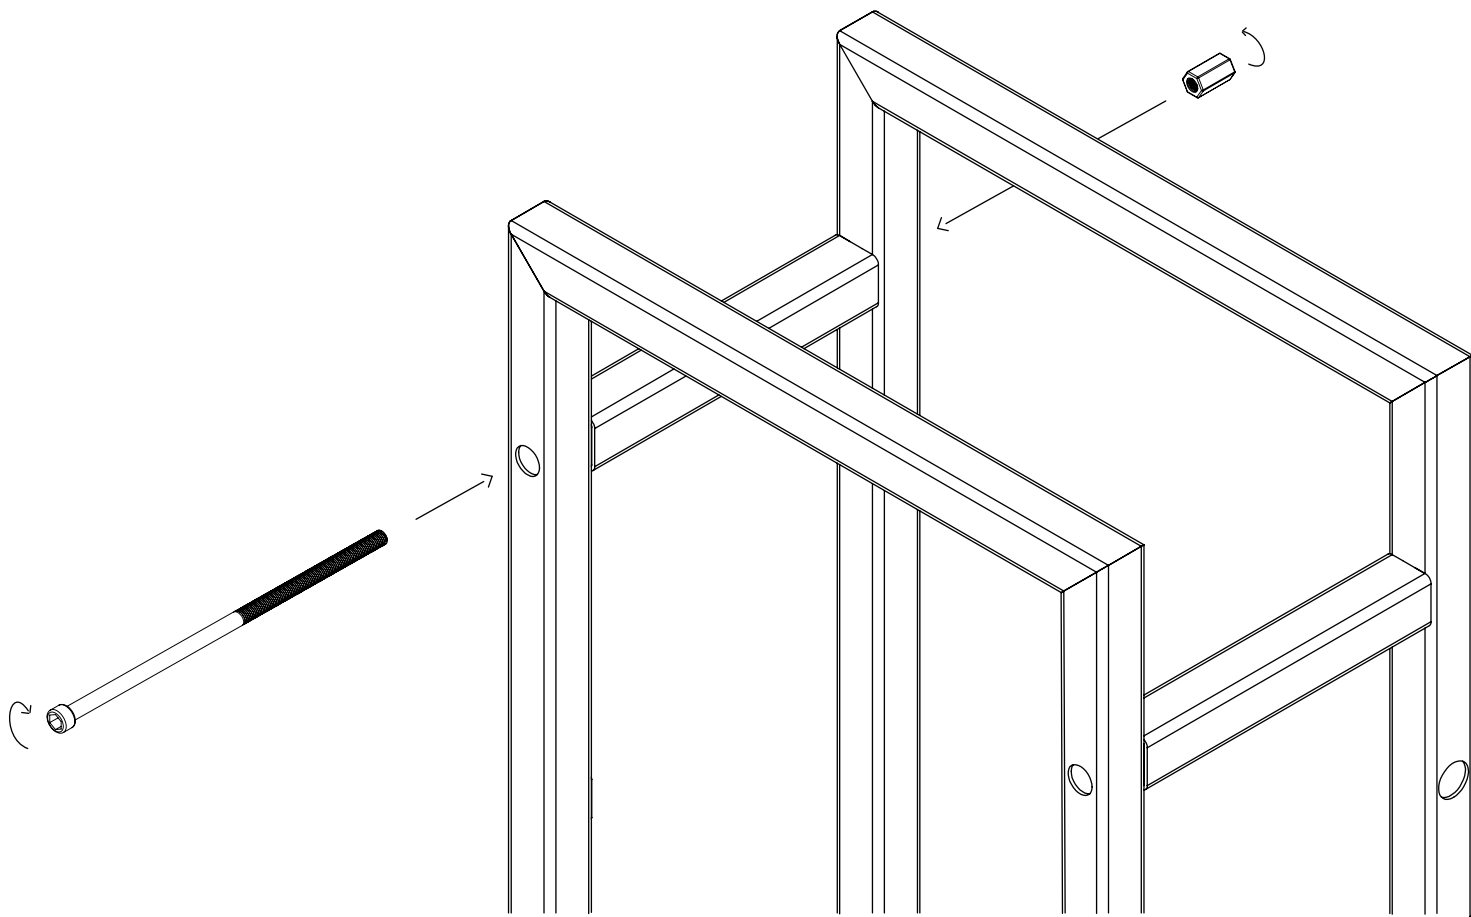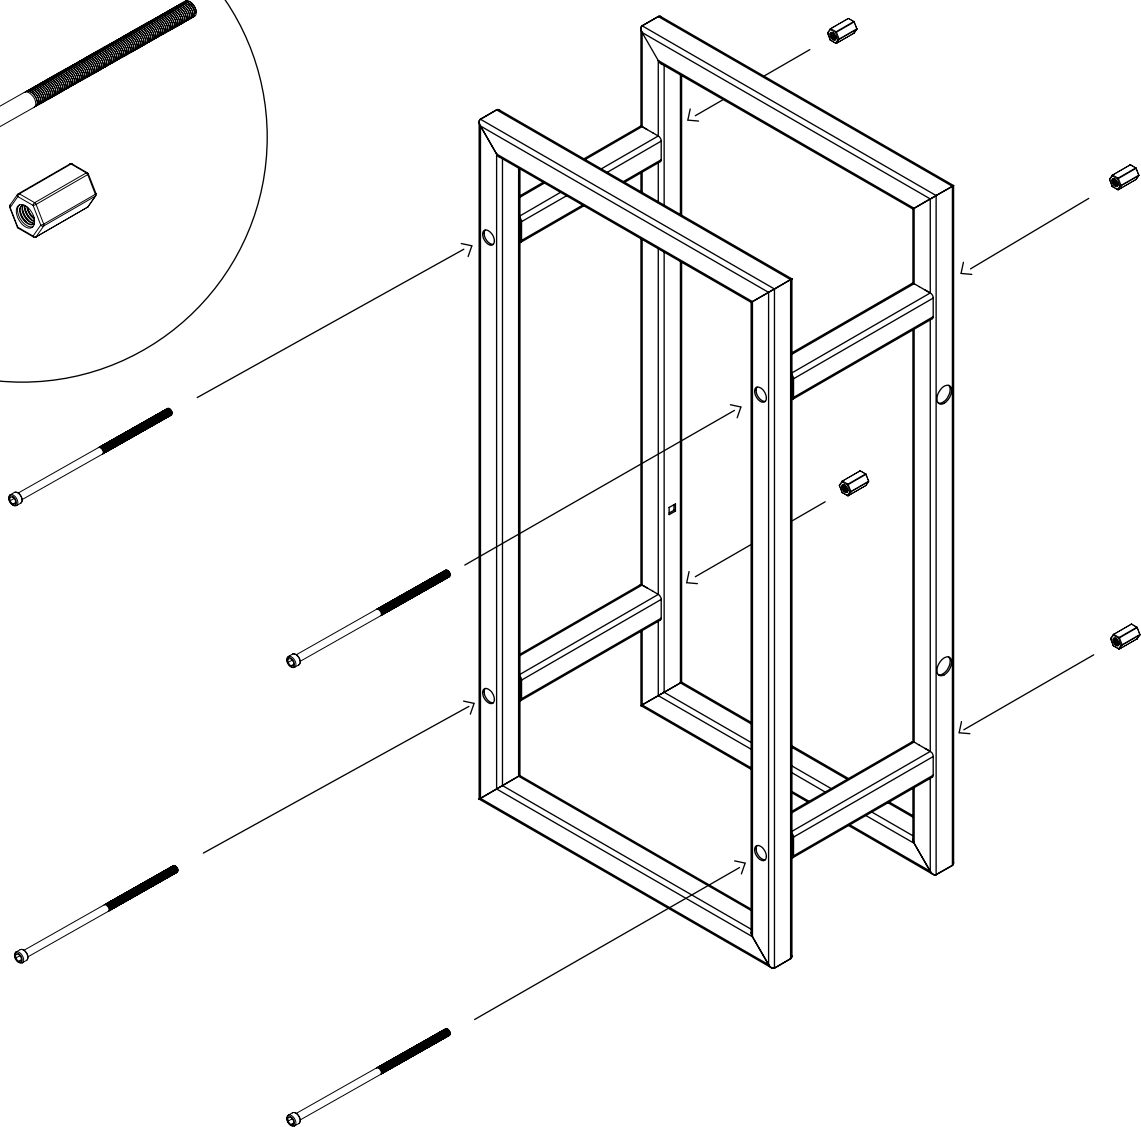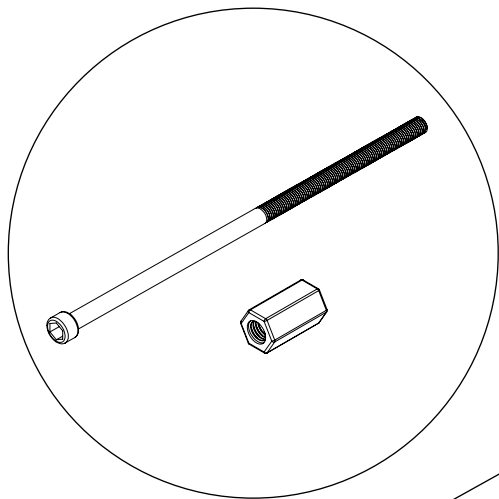

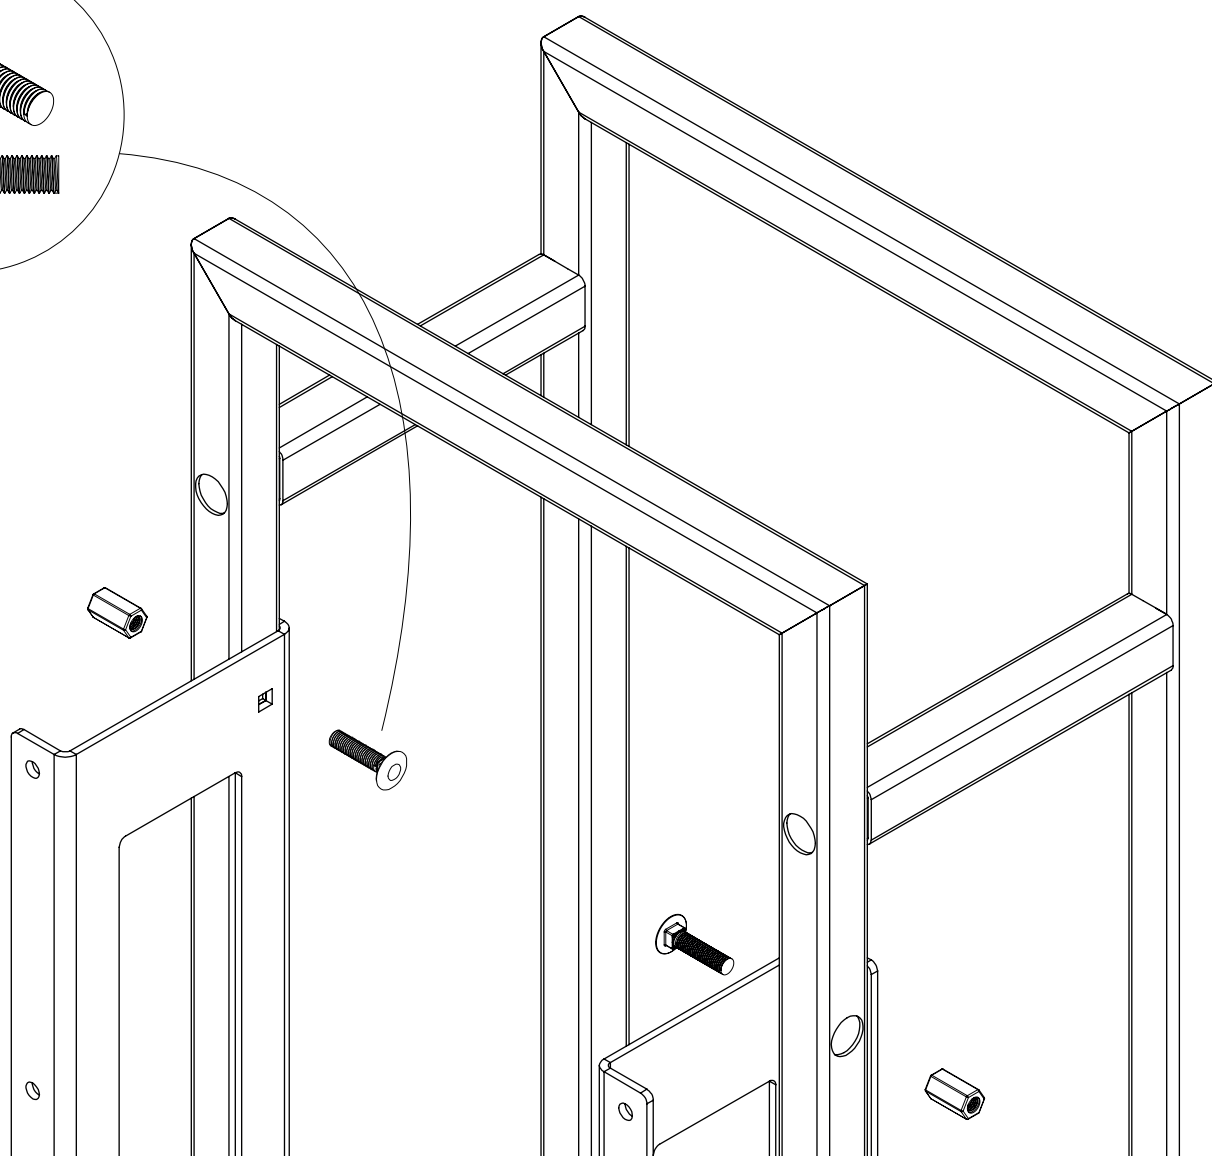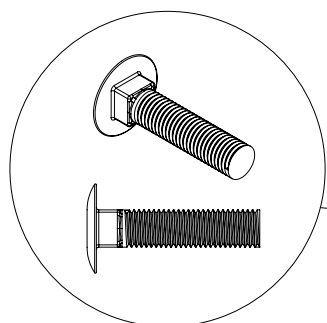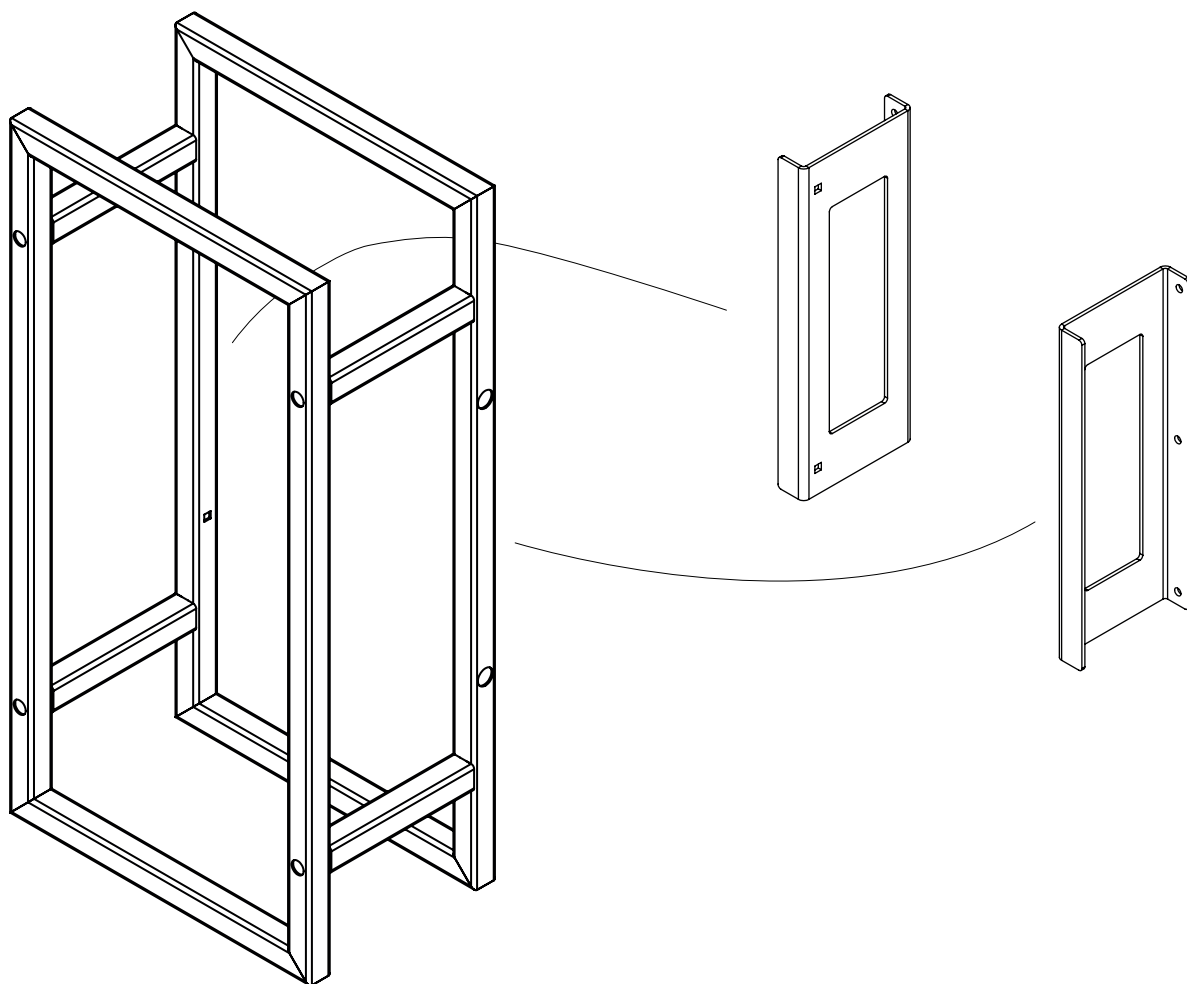

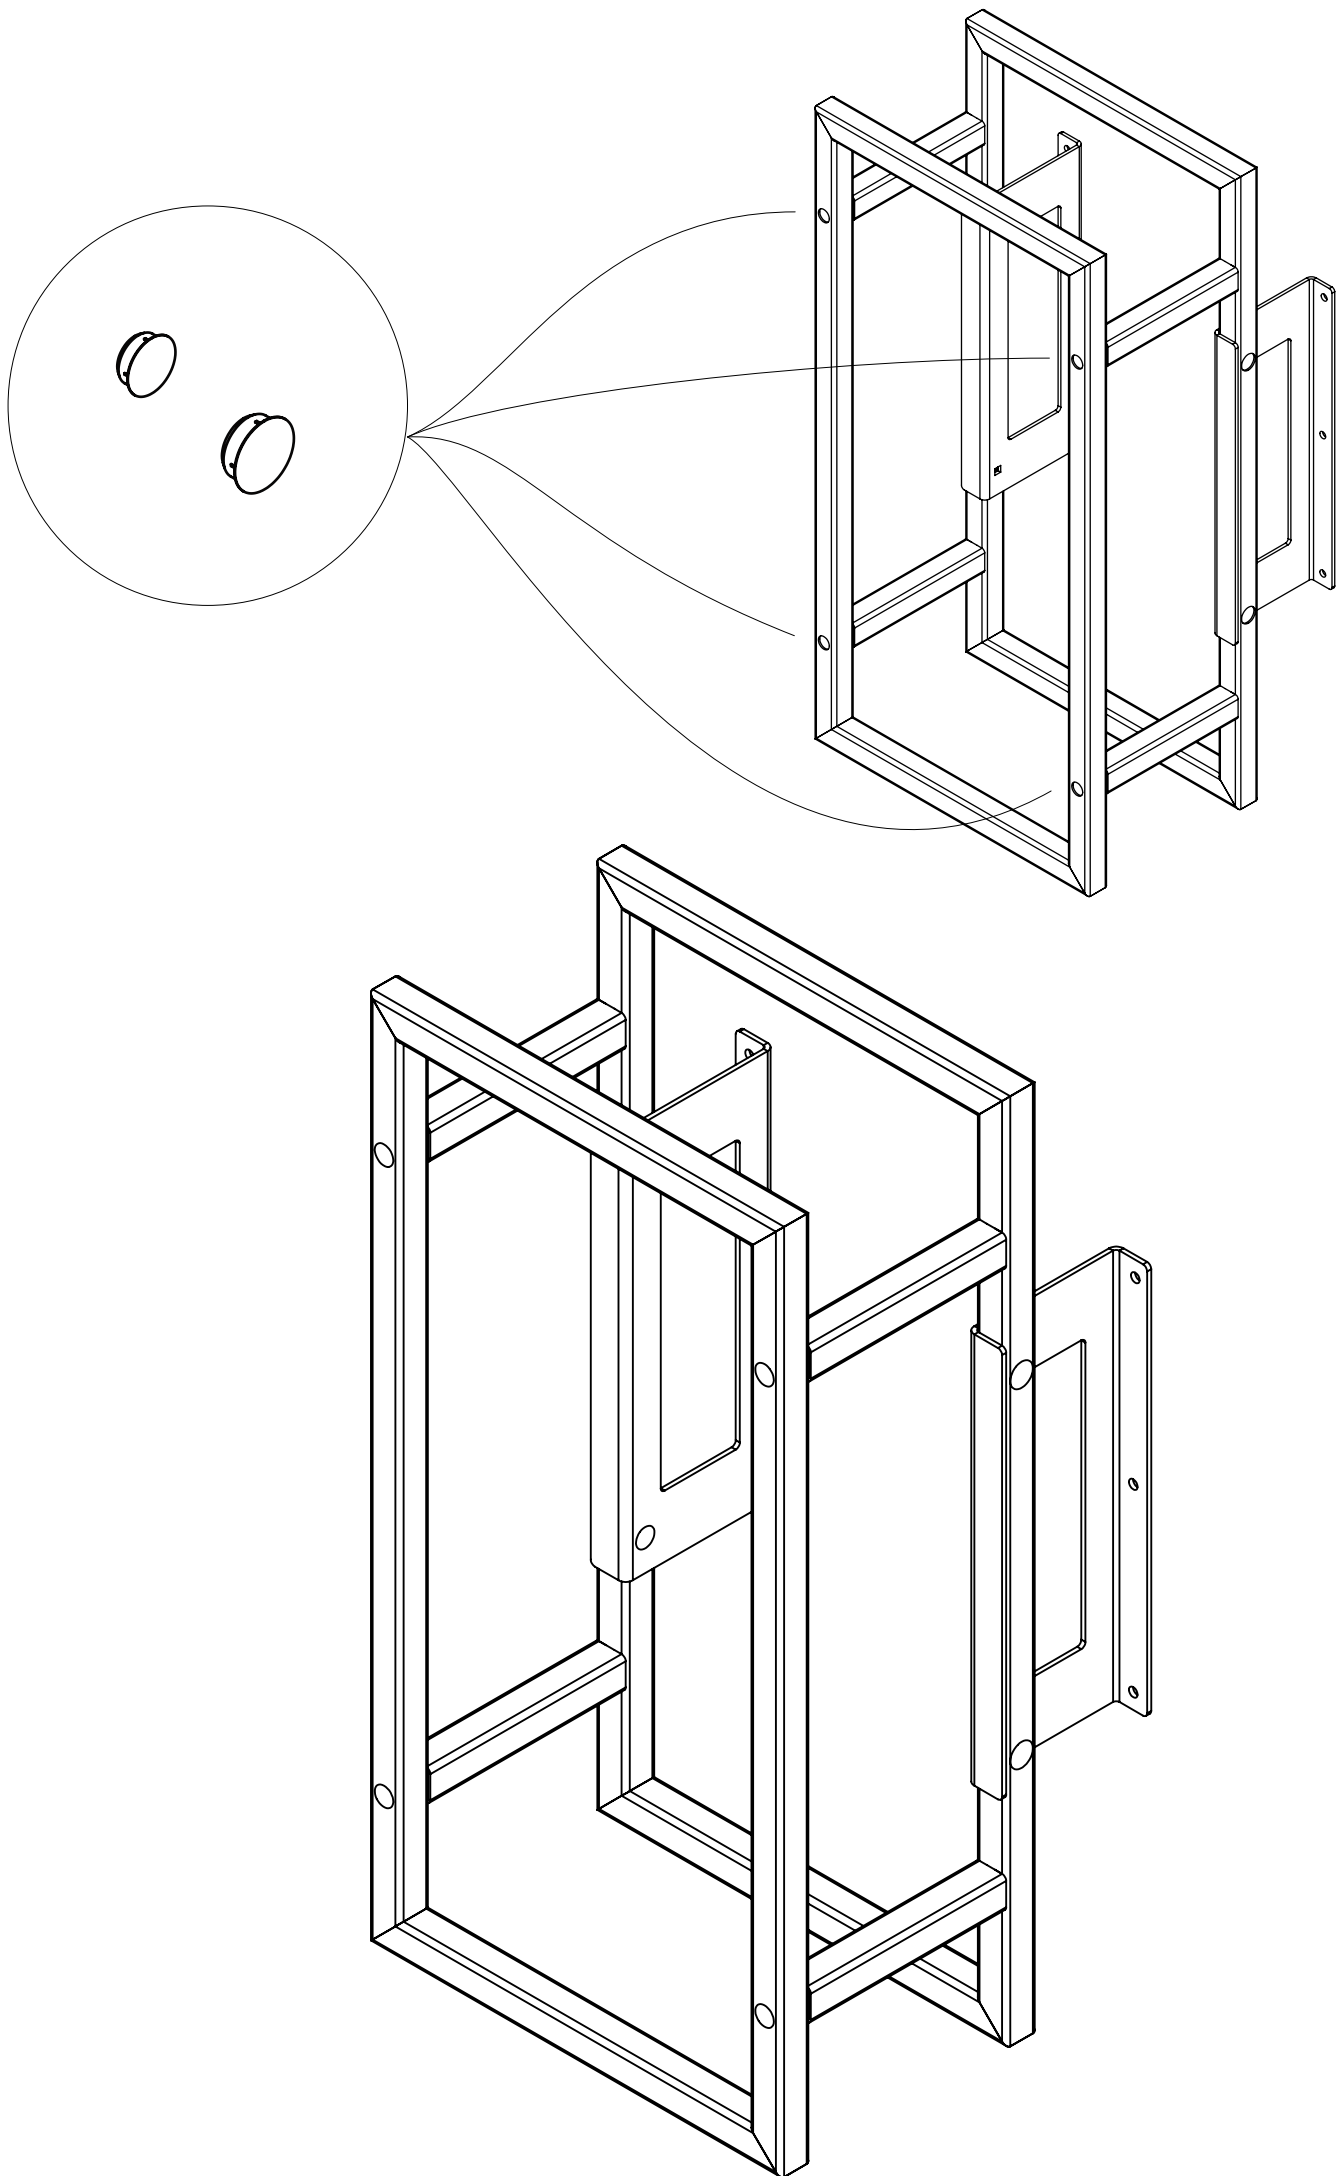

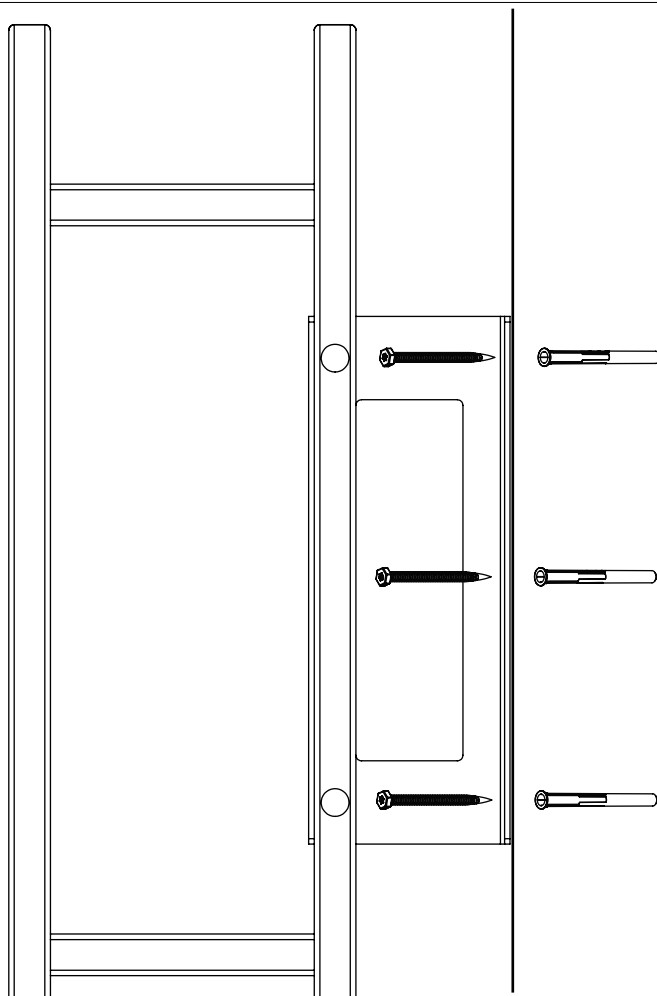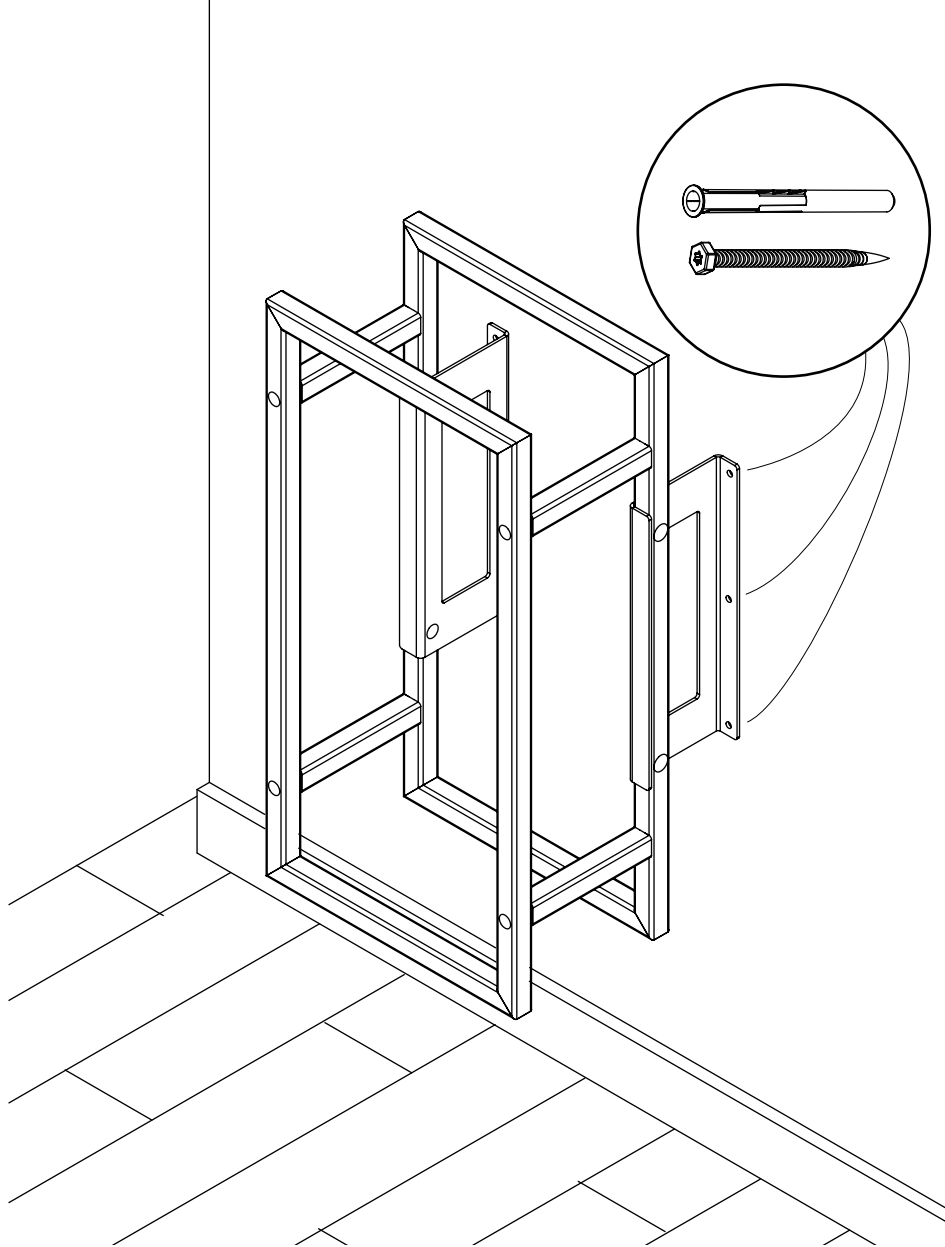

Bevestiging aan de wand:

1. Positioneer het haardhoutrek tegen de wand op de gewenste plek.
2. Zorg met behulp van een waterpas dat het haardhoutrek recht hangt.
3. Teken de 6 posities (gaten in de beugels) op de wand af. Gebruik hiervoor een potlood of stift.
4. Haal het haardhoutrek van de wand weg.
5. Boor de gaten met een steenboor van Ø8mm, 40mm diep met behulp van een klopboormachine.
6. Plaats de 6 meegeleverde pluggen in de geboorde gaten.
7. Positioneer het haardhoutrek weer op de juiste positie.
8. Bevestig het haardhoutrek met de 6 meegeleverde houtdraadbouten doormiddel van een 13mm dopsleutel. Draai de bouten goed vast!

Bedankt voor uw aankoop!

Veel plezier met uw haardhoutrek | **Fyre**

Indusigns

van ontwerp tot realisatie