


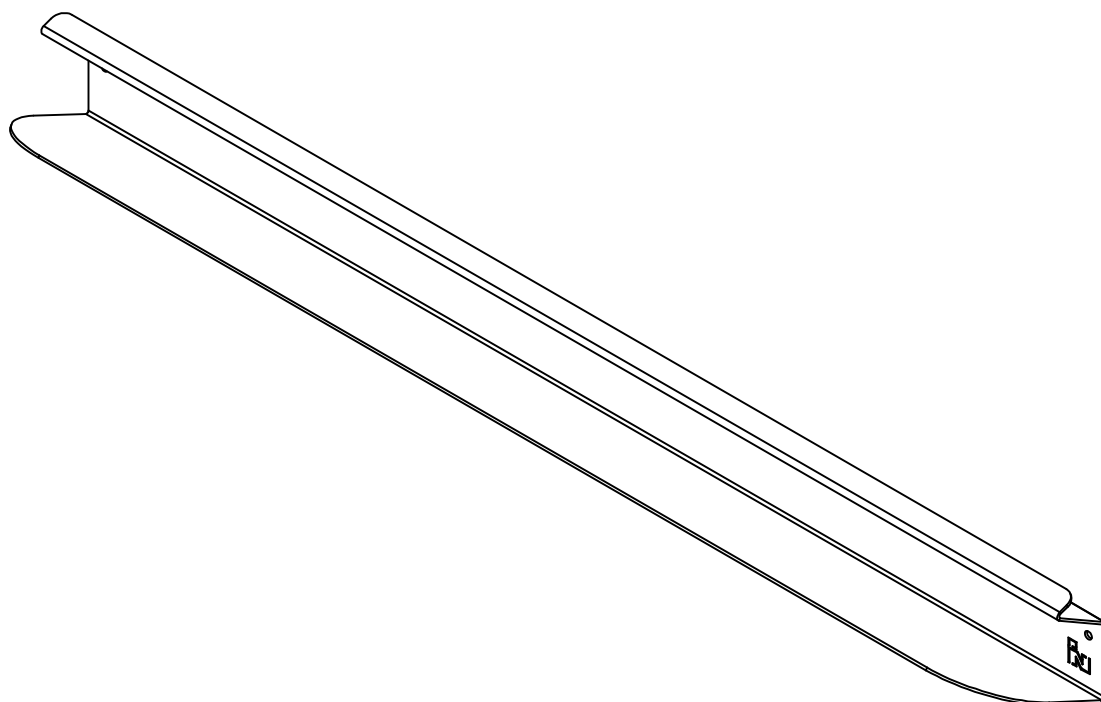


Schoenenrek | Hover

NL Installatiehandleiding - Pagina 2

DE Installationsanleitung - Buchseite 7

EN Installation Manual - Page 13

Inhoud

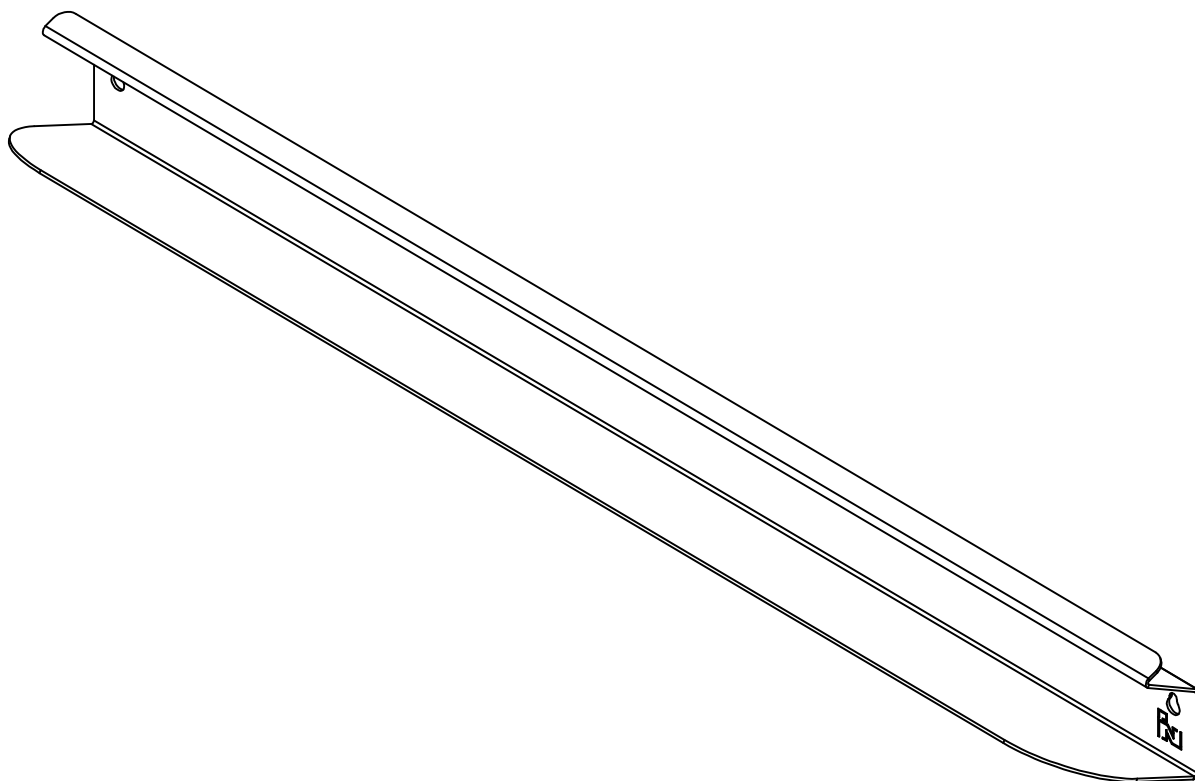

2st  Houtdraadbout

2st  Plug


2st  Afdekdop

Benodigdheden

- Potlood
- Waterpas
- (Klop)boormachine
- (Steen)boor Ø8 mm
- Dopsleutel 10




01| Aftekenen

Optioneel

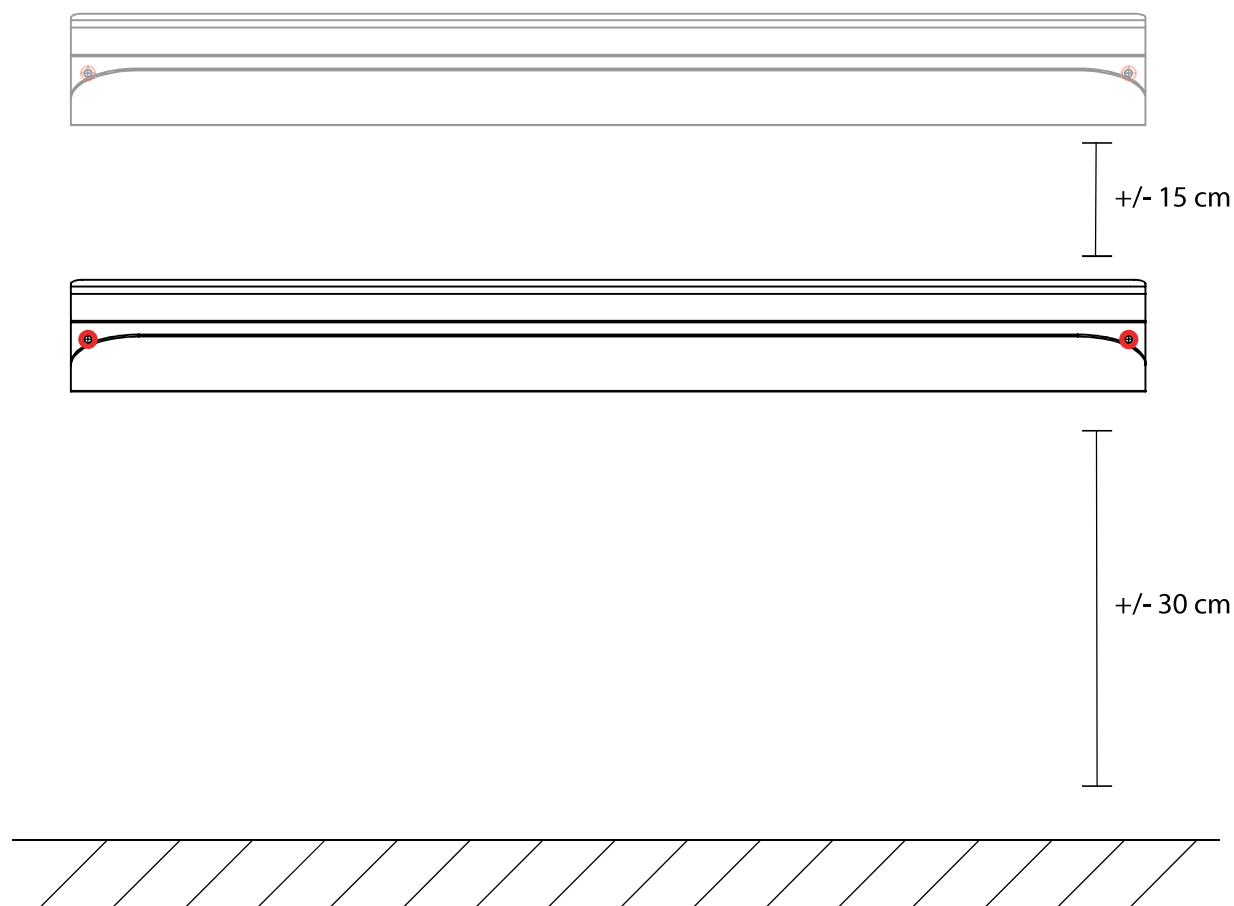


1. Bepaal de gewenste hoogte voor het schoenenrek. Monteer op +/- 30cm vanaf de vloer. Bij het plaatsten van een 2e schoenenrek hanteer minimaal een afstand van 15 cm.
2. Houd het schoenenrek op de gewenste hoogte tegen de muur en zorg ervoor dat deze waterpas staat. Teken de gaten af op de, met **rood** aangegeven posities.

02| Bevestigen aan de wand

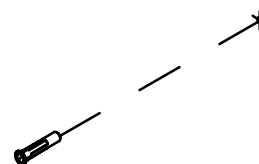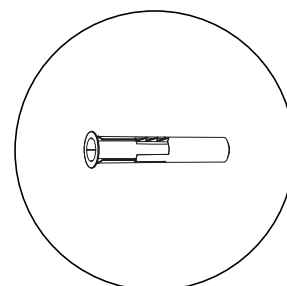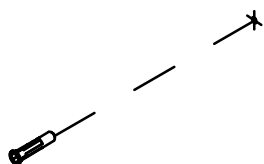


-
3. Boor de gaten op de afgetekende posities met boor Ø8mm en 75mm diep. Sla hierna de pluggen in de muur.

02| Bevestigen aan de wand

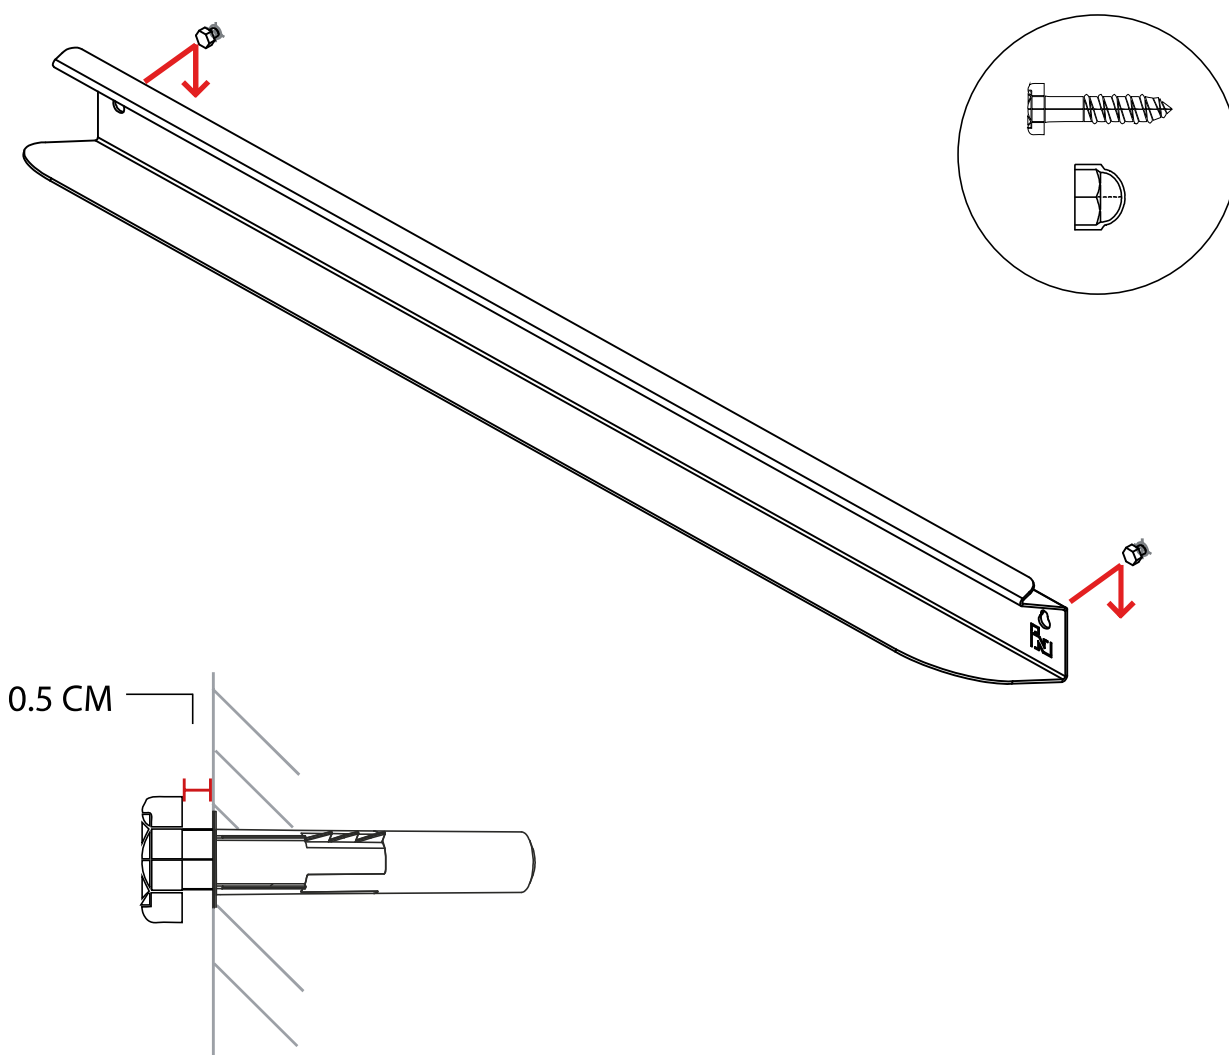

4. Draai de houtdraadbouten in de muur, zorg ervoor dat er ongeveer 0,5 cm ruimte overblijft tussen de muur en de plug.
5. Schuif hierna het schoenenrek over de bouten en draai de bouten volledig aan.

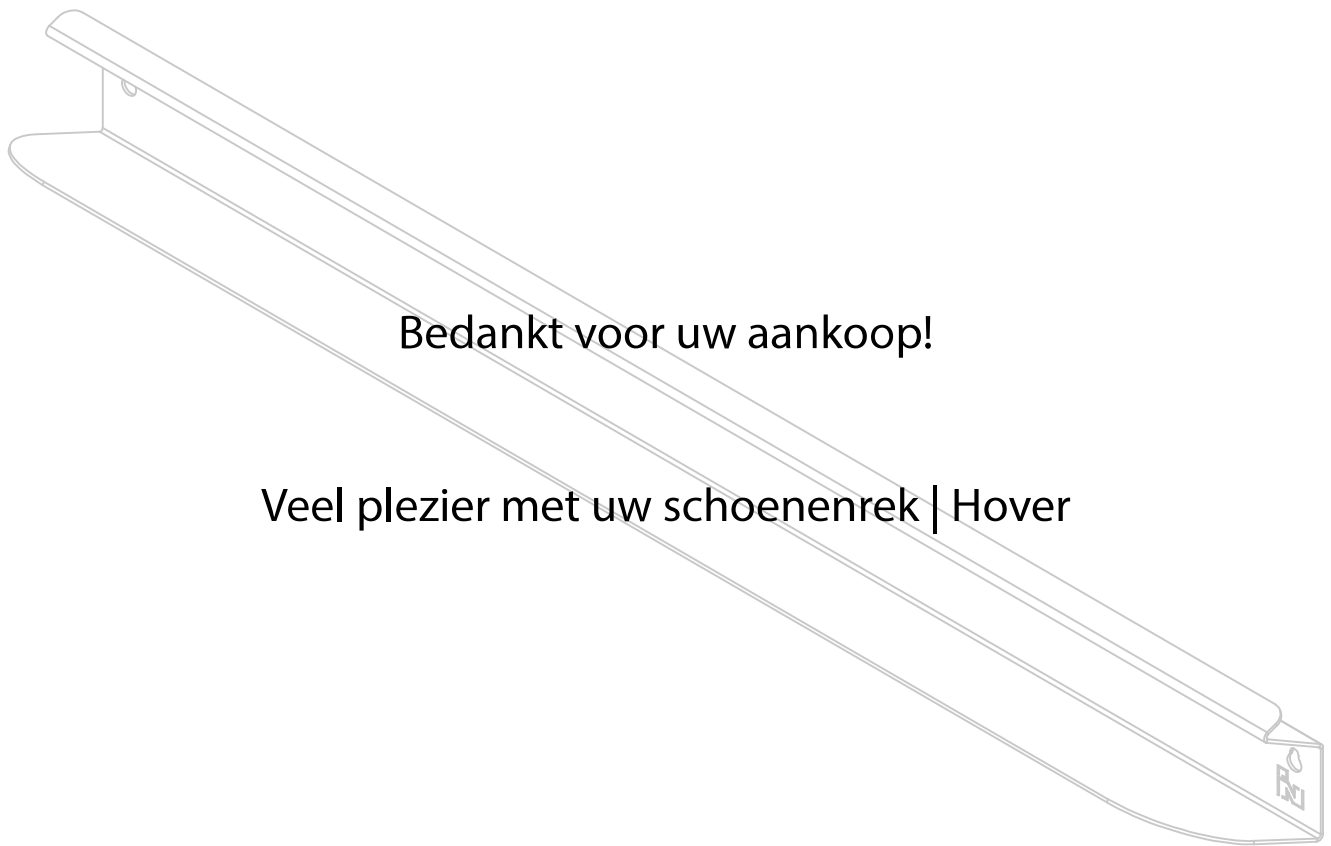


Bedankt voor uw aankoop!

Veel plezier met uw schoenenrek | Hover

Indusigns


van ontwerp tot realisatie

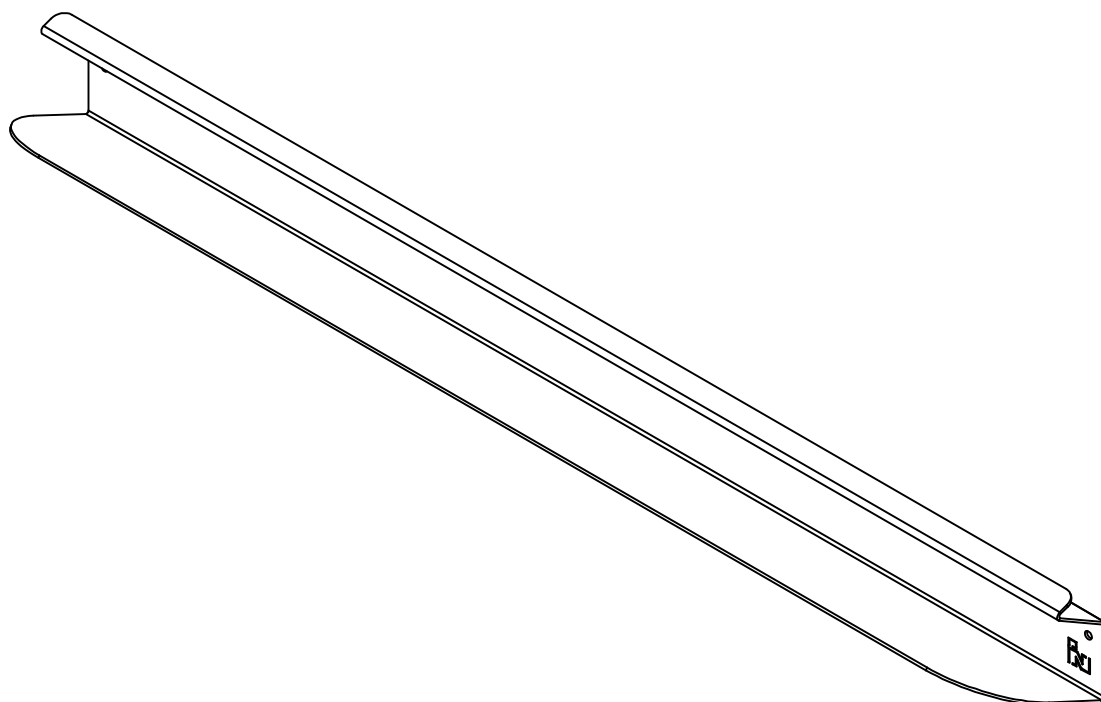


Schuhregal | Hover

Installationsanleitung

Inhalt

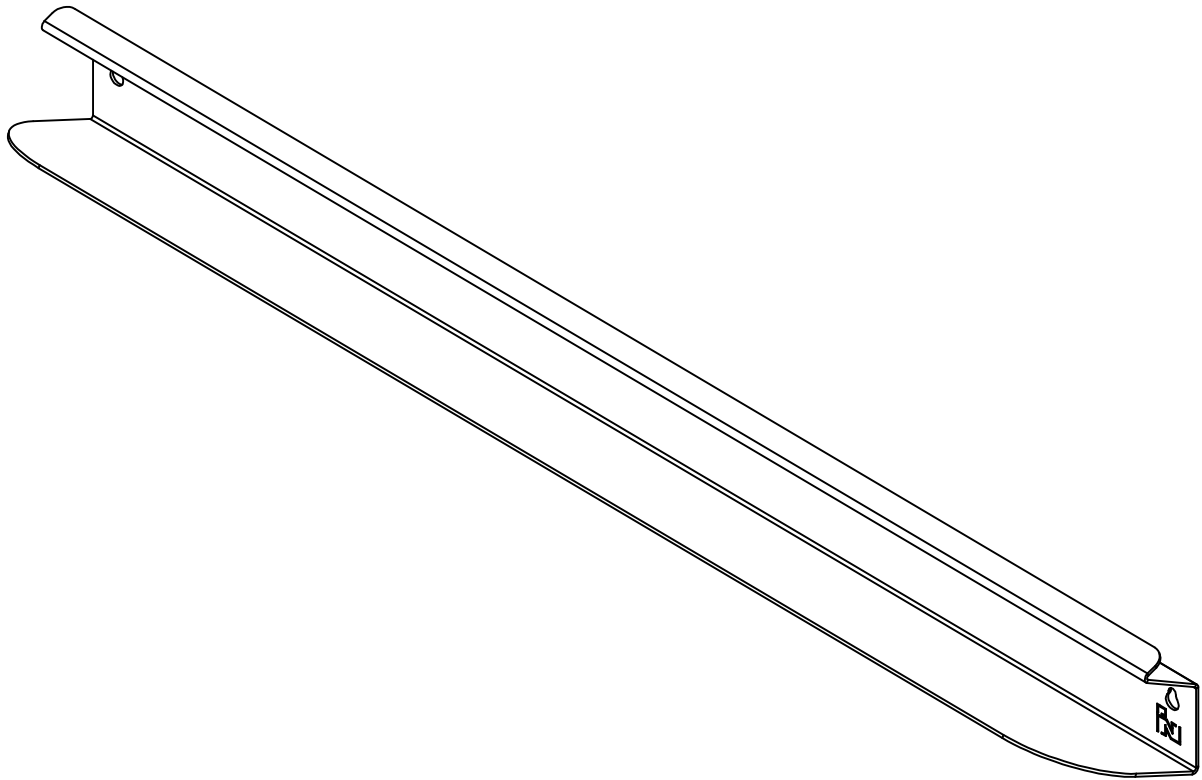

2st



Holzgewindebolzen

2st



Mehrfachsteckdose

2st



Holzgewindebolzen

Lieferungen

- Bleistift
- Ebene
- (Schlag)bohrmaschine
- (Stein)bohrer Ø8mm
- Steckschlüssel 10




01| Markierung an der

Optionall




1. Bestimmen Sie die gewünschte Höhe für das Schuhregal. Montage in +/- 30 cm Höhe über dem Boden. Halten Sie beim installieren eines zweiten oder dritten Schuhregals einen Abstand von mindestens 15 cm ein.
2. Halten Sie das Schuhregal in der gewünschten Höhe an die Wand und stellen Sie sicher, dass es eben ist. Markieren Sie die Löcher an den rot markierten Stellen.

02| An der Wand befestigen

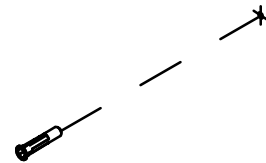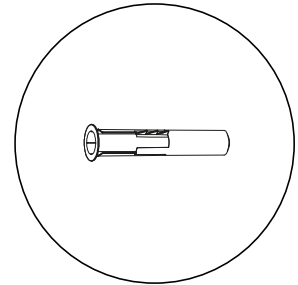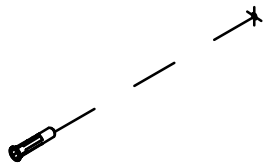


-
3. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen Ø8mm und 75mm tief. Schlagen Sie dann die Stecker in die Wand.

02| An der Wand befestigen

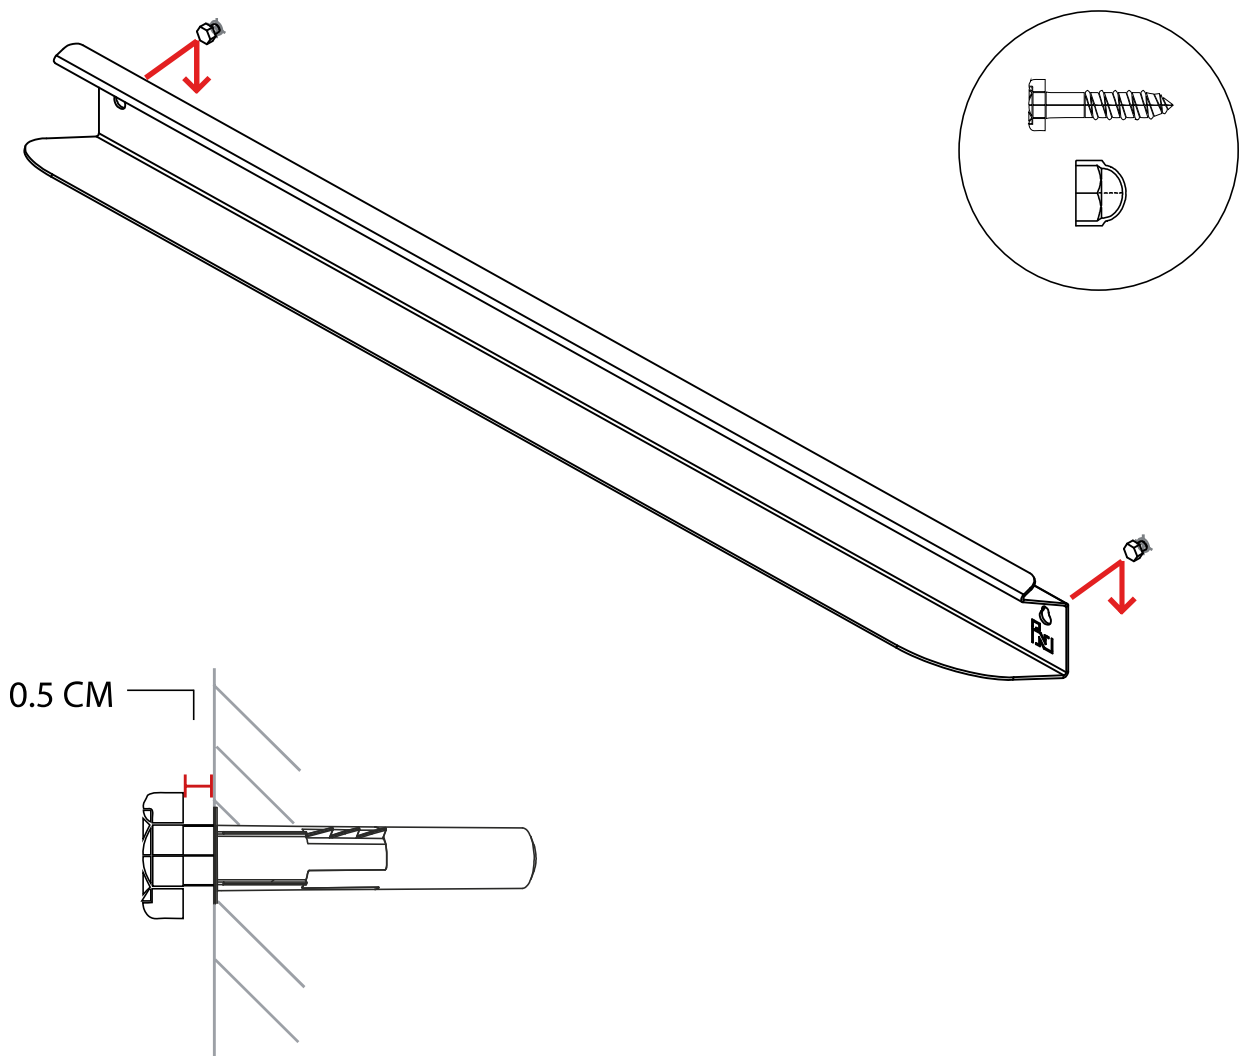

4. Schrauben Sie die Holzgewindebolzen mit einem Abstand von ca. 0,5 cm in die Wand. Zwischen Wand und Stecker bleibt Platz frei.
5. Schieben Sie dann das Schuhregal über die Bolzen und ziehen Sie die Bolzen vollständig fest An.

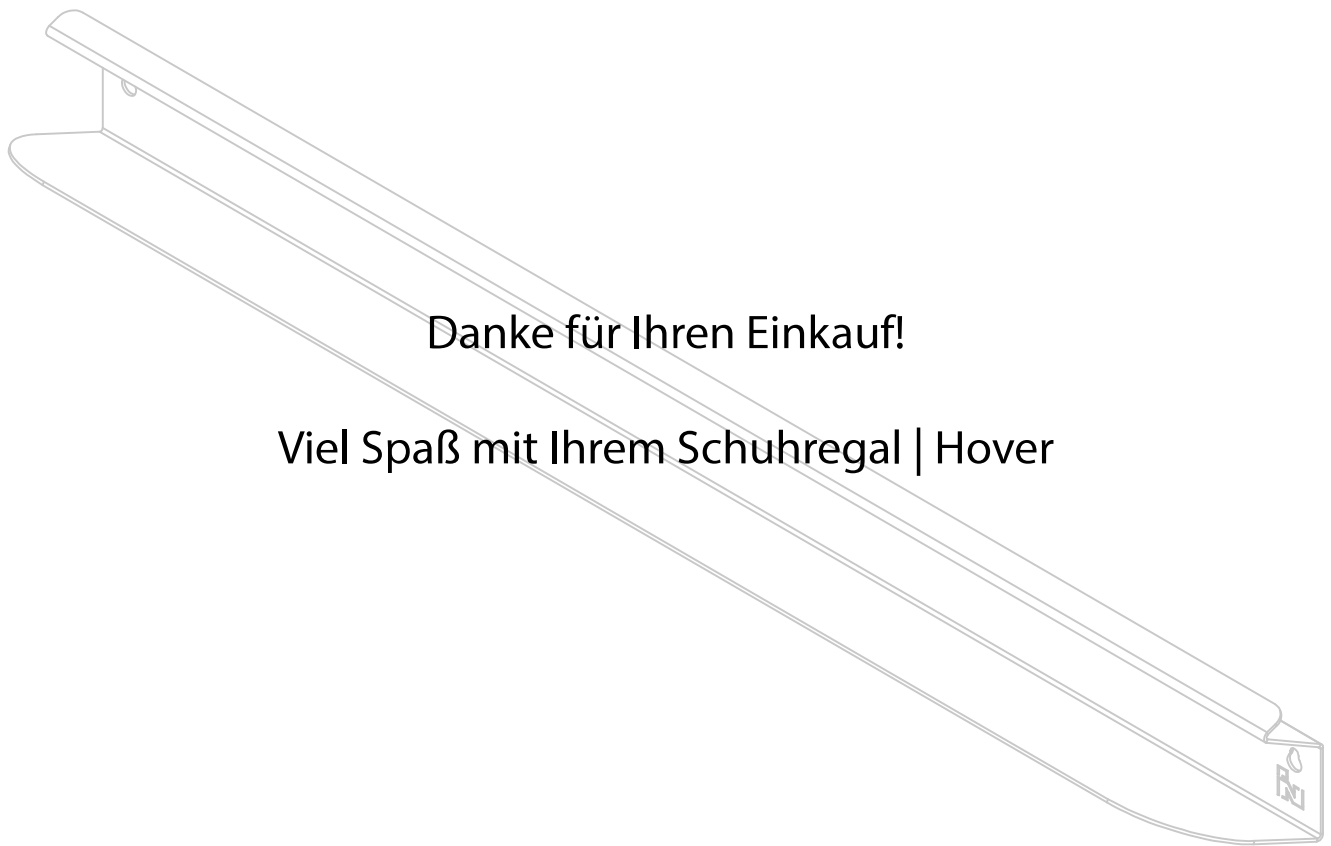


Danke für Ihren Einkauf!

Viel Spaß mit Ihrem Schuhregal | Hover

Indusigns


van ontwerp tot realisatie

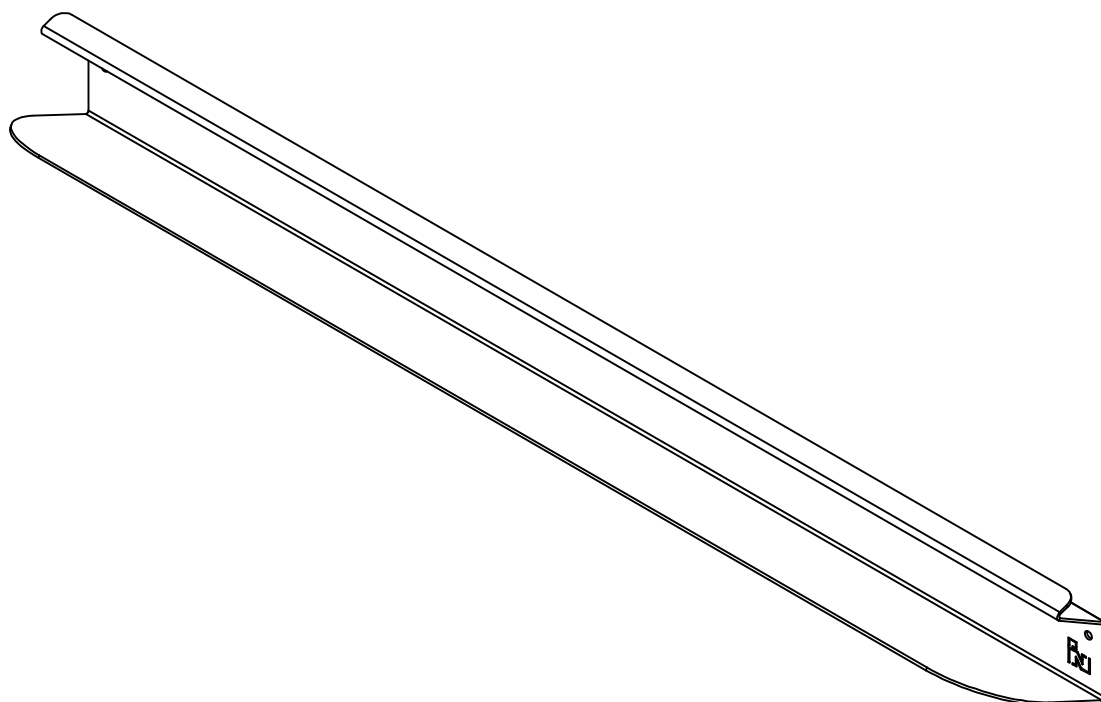

Shoe rack | Hover

Installation manual

Contents

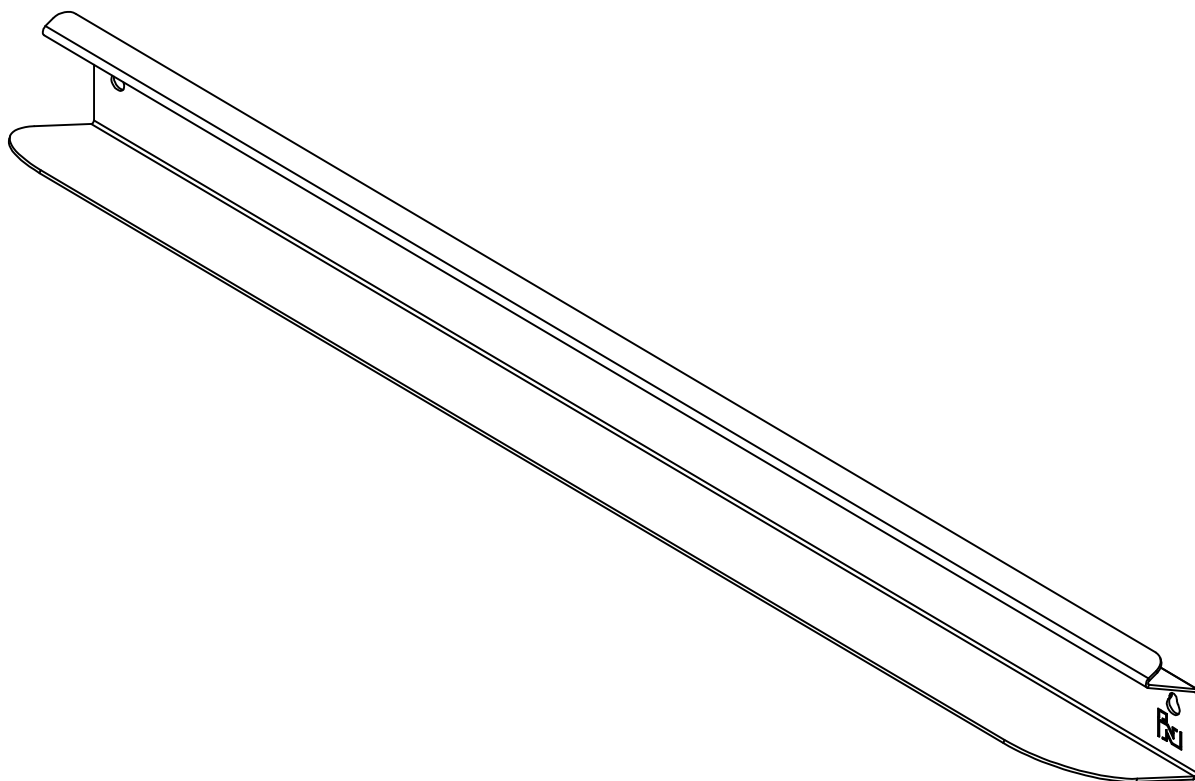

2st  Wood thread bolt


2st  Multi plug

2st  Cover cap

Supplies




- Pencil
- Level
- (inpack) drill
- (masonry) drill Ø8 mm
- Socket wrench 10

01| Preparation

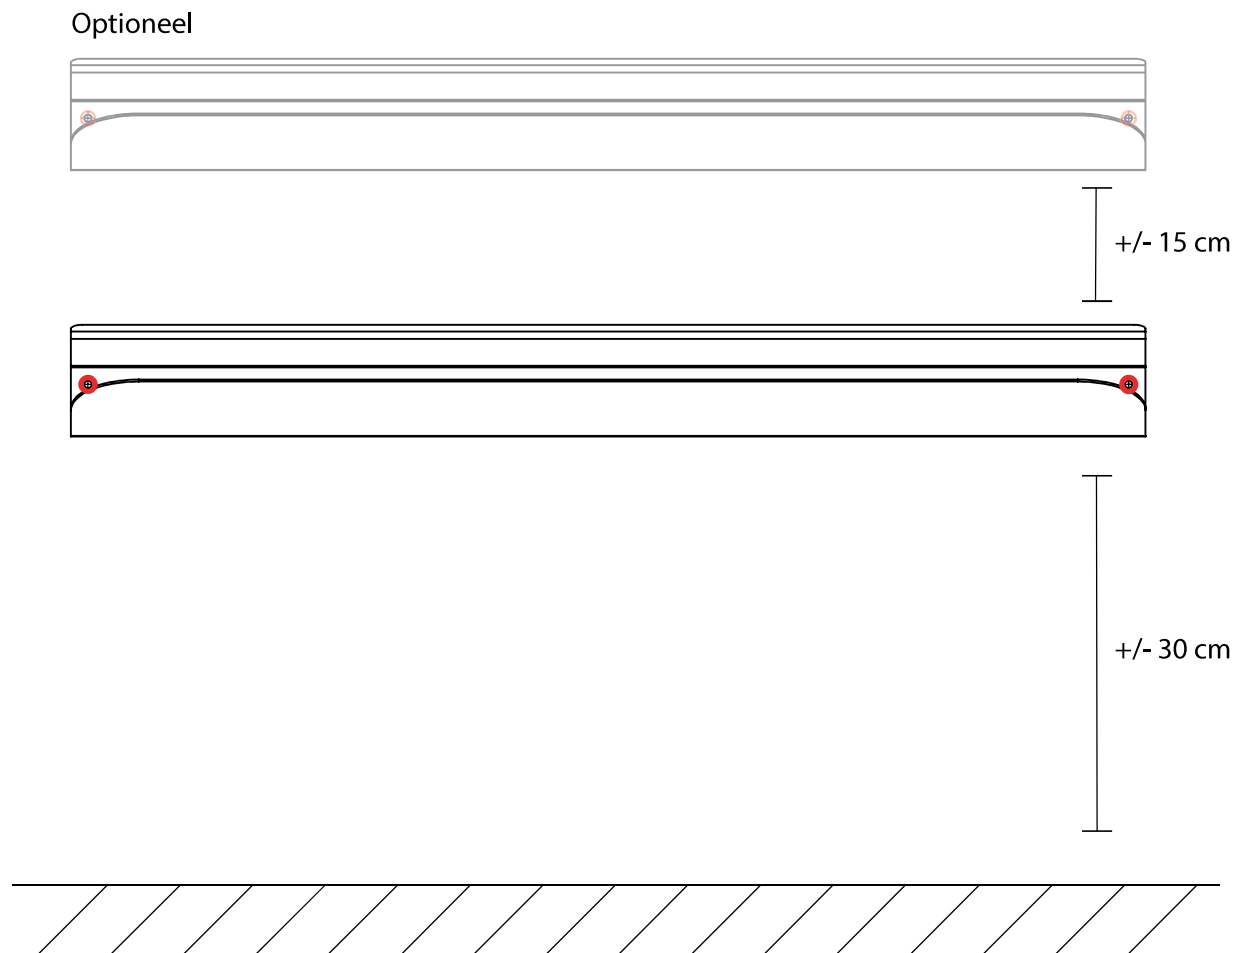


1. Determine the desired height for the shoe rack. Mount at +/- 30cm from the floor. When installing a second shoe rack, maintain a distance of at least 15 cm.
2. Hold the shoe rack against the wall at the desired height and make sure it is level. Mark the holes at the positions indicated in red.

02| Wall attachment

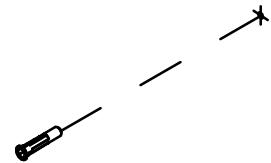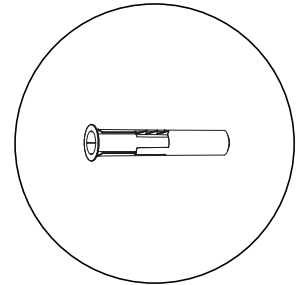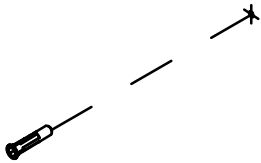


-
3. Drill the holes at the marked positions $\varnothing 8\text{mm}$ and 75mm deep. And drive the plugs in the wall.

02| Wall attachment

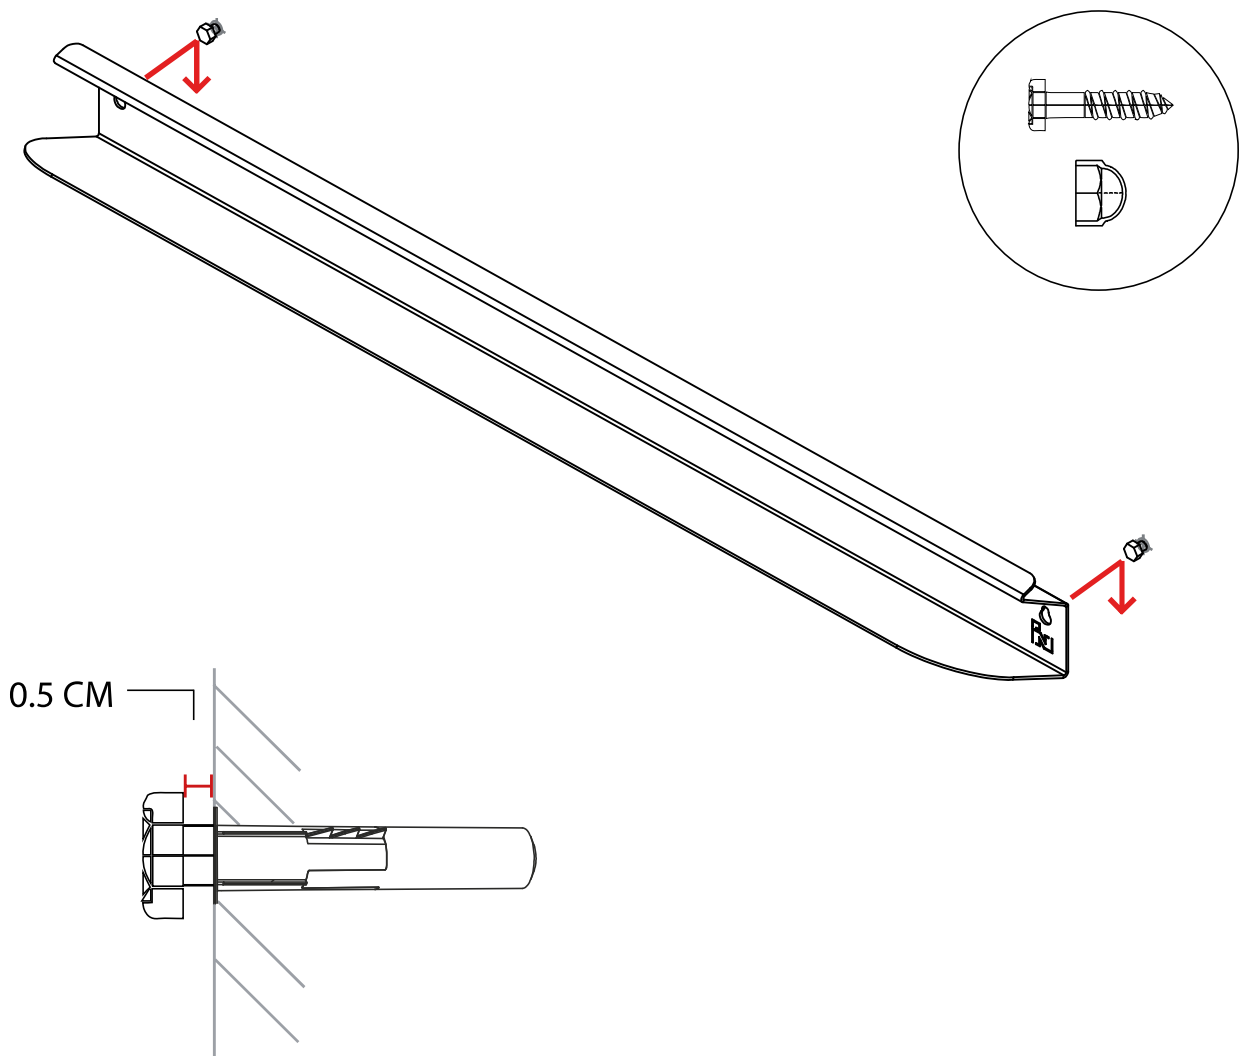

4. Screw the wood threaded bolts into the wall, making sure that there is approximately 0.5 cm space remaining between the wall and the plug.
5. Slide the shoe rack over the bolts and tighten the bolts completely.

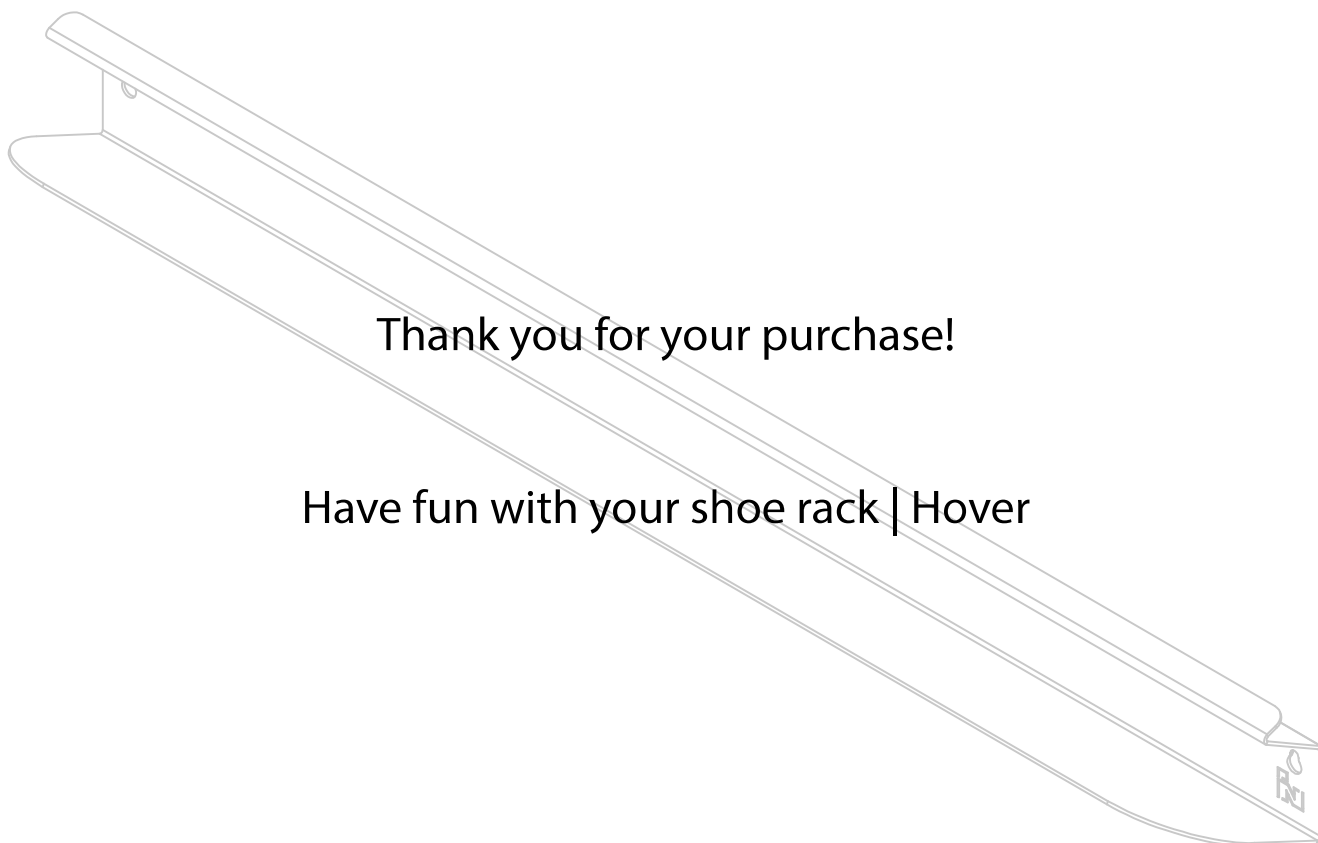

Thank you for your purchase!

Have fun with your shoe rack | Hover

Indusigns

van ontwerp tot realisatie